


Руководство пользователя

Квадрокоптер серии EVO Lite

B2.0 05.2022

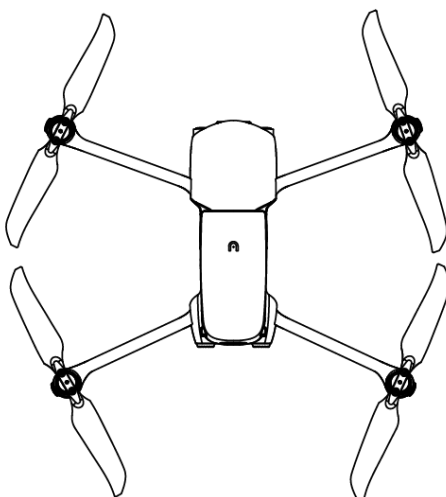

AUTEL

Условия использования

Благодарим вас за проявленный интерес к квадрокоптерам, поставляемым компанией Autel Robotics Co., Ltd (далее именуемой «Autel Robotics»). Внимательно ознакомьтесь со следующими условиями и подтвердите, что вы поняли и согласились со следующими положениями, условиями и руководством по безопасной эксплуатации.

Информация о товарных знаках

Торговые знаки EVO Lite™, EVO Lite+™, Autel Sky™, Autel SkyLink™ и Autel Robotics® являются зарегистрированными товарными знаками Autel Robotics в Китае и других странах/регионах. Все другие продукты и названия компаний, упомянутые в данном руководстве, представляют собой зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев.

Авторское право

Не копируйте и не пересылайте любую часть руководства в любой форме (электронной, механической, воспроизводящей, записывающей или в иных формах) без явного согласия Autel Robotics.

Отказ от ответственности

Для обеспечения безопасной и успешной эксплуатации квадрокоптеров EVO Lite соблюдайте указания по эксплуатации и процедуры, приведенные в данном руководстве. Пользователи в возрасте до 16 лет должны использовать квадрокоптер под присмотром взрослого специалиста. Когда квадрокоптер не используется, он должен храниться в недоступном для детей месте.

Если пользователь не соблюдает указания по безопасной эксплуатации, Autel Robotics не несет ответственности за какие-либо повреждения устройства, а также за прямые или косвенные, юридические, специальные или экономические потери (в том числе потерю прибыли) во время эксплуатации, и не будет предоставлять гарантийное обслуживание. Ни при каких обстоятельствах не модифицируйте свой устройство, используя несовместимый компонент или способ, не оговоренный в официальном описании Autel Robotics. В данном руководстве приведены правила безопасной

эксплуатации квадрокоптера. Следите за тем, чтобы эксплуатация изделия не ставила под угрозу личную и имущественную безопасность, а также безопасность других лиц. Данное руководство будет обновляться без четко установленного графика. Актуальную версию документа вы можете найти по ссылке www.autelrobotics.com

Хранение и использование данных

Функция резервного копирования этого изделия отключена по умолчанию, поэтому информация о пользователе и полетах не будет загружаться или распространяться через мобильное устройство. При подключении приложения Autel Sky к квадрокоптеру журнал полетов, включающий данные дистанционных измерений полетов, будет загружен и сохранен на сервере данных Autel Robotics. Все данные дистанционных измерений и журналы полетов хранятся на сервере данных в США, но автоматическая загрузка данных возможна только при включенной опции резервного копирования журнала полетов. У службы поддержки клиентов Autel Robotics нет прав на доступ к данным журнала полетов без явного на то разрешения пользователя, предоставленного через приложение. При наличии авторизации доступ к журналам полетов разрешен только в течение выбранного времени.

Различные статичные изображения, динамичные изображения и данные с датчика квадрокоптера будут храниться на внутреннем накопителе квадрокоптера. Если беспилотнику необходим ремонт, для диагностики неполадок можно использовать информацию, хранящуюся во внутреннем блоке памяти. Подобная информация не будет сохранена, кроме как для целей обслуживания или ремонта. Никогда не удаляйте и не изменяйте любые данные, хранящиеся во внутреннем блоке памяти в любой форме, в противном случае Autel Robotics не предоставит гарантии.

Данные, собранные Autel Robotics, предназначены для обеспечения поддержки и обслуживания, а также для повышения показателей изделия. Мы будем серьезно относиться к вашей конфиденциальности и будем обеспечивать ее на таком же уровне, как и в нашей компании. Мы можем согласиться на раскрытие любых загруженных данных только в тех случаях, когда этого требует законодательство.

Содержание

Глава 1 Изучение инструкций.....	5
1.1 Условные обозначения.....	5
1.2 Документация изделия.....	5
1.3 Загрузка приложения Autel Sky	6
Глава 2 Квадрокоптер.....	7
2.1 Описание компонентов.....	8
2.2 Индикатор полета.....	9
2.3 Батарея квадрокоптера.....	10
2.4 Стабилизатор и камера	18
2.5 Пропеллер.....	22
2.6 Интеллектуальная система управления полетом.....	24
2.7 Бинокулярная система обзора	32
Глава 3 Пульт дистанционного управления.....	35
3.1 Описание компонентов.....	35
3.2 Эксплуатация пульта дистанционного управления.....	37
3.3 Калибровка пульта дистанционного управления	39
3.4 Сопряжение пульта дистанционного управления	40
3.5 Оптимальный диапазон связи	42
Глава 4 Приложение Autel Sky.....	43
4.1 Активация	43
4.2 Описание интерфейса	44
4.3 Функции камеры	52
Глава 5 Полет.....	58
5.1 Руководство по безопасной эксплуатации	58
5.2 Подготовка к полету.....	60
5.3 Эксплуатация при полете	63


5.4 Ограничения на полеты	66
Глава 6 Техническое и сервисное обслуживание	68
6.1 Обновление встроенного ПО	68
6.2 Хранение и техническое обслуживание.....	69
6.3 Гарантия	70
6.4 Обслуживание клиентов	71
Глава 7 Техническая спецификация	73

Глава 1 Изучение инструкций

Благодарим вас за покупку квадрокоптера серии EVO Lite. Мы надеемся, что использование изделий Autel Robotics принесет вам положительные эмоции. В этом руководстве описаны функции квадрокоптера серии EVO Lite и оптимальные процессы управления квадрокоптером и пультом дистанционного управления. Перед первым использованием квадрокоптера серии EVO Lite ознакомьтесь с данным руководством и прилагаемыми документами, а также в любой момент имейте в наличии данное руководство для справочных целей.

1.1 Условные обозначения

Обращайте внимание на следующие условные обозначения в данном руководстве.

 **Внимание!** Напоминание о возможной опасности

 **Важно!** Меры предосторожности

 **Примечание!** Дополнительные пояснения

1.2 Документация изделия

В целях максимального удобства Autel Robotics предоставляет пользователям следующие документы:

1. Руководство пользователя
2. Краткое руководство по началу работы
3. Заявление об отказе от ответственности и руководство по безопасной эксплуатации

Чтобы понять порядок эксплуатации, пользователям рекомендуется сначала ознакомиться с заявлением об отказе от ответственности и руководством по безопасной эксплуатации, а затем изучить краткое руководство по началу работы.

Для получения подробной информации об изделии ознакомьтесь с руководством пользователя.

Предупреждение

- Проверьте наличие квадрокоптера и других аксессуаров, перечисленные в списке деталей в упаковочной коробке. Не модифицируйте квадрокоптер, используя несовместимый компонент или способ, не оговоренный в официальном описании.

1.3 Загрузка приложения Autel Sky

Приложение Autel Sky может обеспечить передачу изображения в реальном времени, управление полетом и управление камерой для мобильного устройства. Приложение поддерживает ОС Android 6.0, iOS 13.0 и выше. Его можно загрузить двумя следующими способами.

Способ 1.

Найдите приложение **Autel Sky** в магазине приложений App Store или Google Play, а затем нажмите **УСТАНОВИТЬ**.

Способ 2.

Посетите страницу загрузки приложения на официальном сайте Autel Robotics и отсканируйте QR-код для загрузки: www.autelrobotics.com/download/App_download.html

Глава 2 Квадрокоптер

Беспилотники серии EVO Lite оснащены четырьмя несущими винтами и складным корпусом. Беспилотники серии EVO Lite способны не только устойчиво зависать в помещении и на открытом воздухе, выполнять интеллектуальный полет и другие расширенные функции, но и обладают высокими летными характеристиками (макс. скорость полета до 68 км/ч, макс. время полета до 40 минут).


Беспилотники серии EVO Lite охватывают модели EVO Lite и EVO Lite+, камера которых оснащена 1/1,28-дюймовым и 1-дюймовым датчиком CMOS соответственно. Благодаря стабилизации по 4 осям, стабилизатор квадрокоптера серии EVO Lite способен стабильно снимать видео высокой четкости 4K и фото с разрешением 50 МП. Благодаря стабилизации по 3 осям, стабилизатор квадрокоптера серии EVO Lite+ способен снимать видео 6K и фото с разрешением 20 МП. Новое приложение Autel Sky предусматривает целый ряд интеллектуальных режимов съемки, таких как короткое видео в одно нажатие, панорама и замедленная съемка. Широкий набор шаблонов в приложении позволяет редактировать выбранные материалы, оперативно передавать их через мобильный телефон или быстро загружать и делиться ими в одно нажатие.

Квадрокоптер серии EVO Lite использует технологию передачи изображения Autel Skylink нового поколения Autel Robotics и поддерживает двойной прием и двойную передачу в частотных диапазонах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и 5,2 ГГц. При отсутствии помех и препятствий он может осуществлять передачу изображения на расстояние до 12 км. При этом разрешение передаваемого изображения составляет до 2,7 К. Пульт дистанционного управления оснащен подставкой для мобильных устройств. Также существует возможность в реальном времени отображать изображения высокой четкости через приложение Autel Sky.

Примечание!

- Максимальная скорость полета измеряется с учетом уровня моря и при отсутствии ветра.

2.1 Описание компонентов

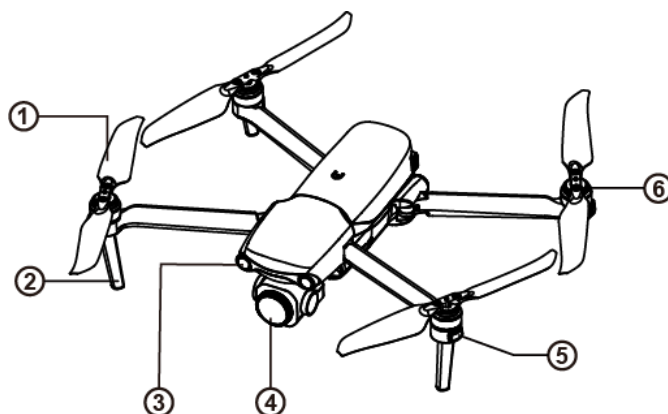

① Пропеллер


④ Камера стабилизатора

② Опора

⑤ Передний светодиодный индикатор

③ Передняя система обзора

⑥ Двигатель

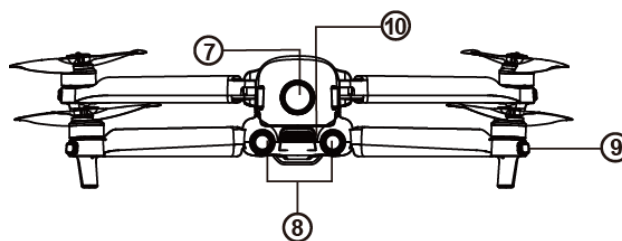


⑦ Кнопка питания


⑨ Задний светодиодный индикатор

⑧ Задняя система обзора

⑩ Воздуховыпускное отверстие

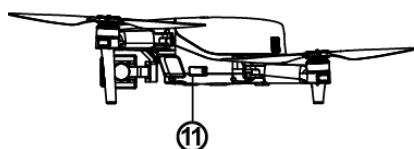


⑪ Слот для карты SD

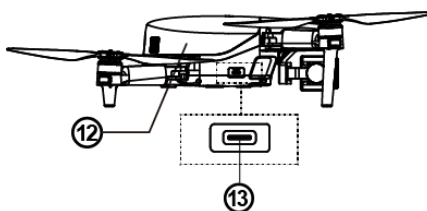

⑫ Батарея квадрокоптера

⑬ Порт USB Type-C

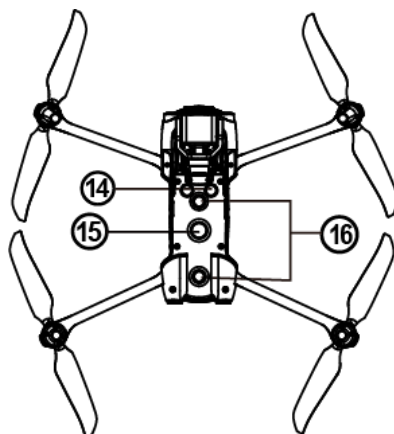

⑭ Ультразвуковой датчик

⑯ Нижняя система обзора

⑮ Нижний светодиодный индикатор

2.2 Индикатор полета

Квадрокоптер имеет по одному светодиодному индикатору на конце каждого луча. Передний светодиодный индикатор постоянно горит красным светом, чтобы помочь определить направление движения носа. Задний светодиодный индикатор отображает текущее состояние полета квадрокоптера.

Обозначение цвета:

К — красный

Ж — желтый

З — зеленый

С — синий


Описание состояния светодиодного индикатора полета		
Передний светодиодный индикатор	Задний светодиодный индикатор	Описание
Обычное состояние		
С — постоянно горит	З — медленно мигает (2 сек./1 мигание)	Квадрокоптер в режиме GPS
С — постоянно горит	Ж — медленно мигает (1 сек./1 мигание)	Квадрокоптер в режиме ATTI
Предупреждение		
С — постоянно горит	Ж — медленно мигает (1 сек./1 мигание)	Предупреждение о низком заряде батареи

С — постоянно горит	К — медленно мигает (1 сек./1 мигание)	Важное уведомление о низком заряде батареи
Калибровка компаса		
С — постоянно горит	Ж — постоянно горит	Калибровка квадрокоптера
С — постоянно горит	З — постоянно горит	Калибровка выполнена успешно
С — постоянно горит	Ж — постоянно горит	Сбой калибровки
Сопряжение квадрокоптера и пульта дистанционного управления		
С — быстро мигает	З — быстро мигает	Сопряжение квадрокоптера
С — быстро мигает	З — постоянно горит, 5S	Сопряжение выполнено успешно
С — быстро мигает	К — постоянно горит, 5S	Сбой сопряжения
Обновление		
С — быстро мигает	З — быстро мигает	Обновление квадрокоптера
С — постоянно горит	З — постоянно горит	Обновление успешно выполнено
С — постоянно горит	Ж — медленно мигает (1 сек./1 мигание)	Сбой обновления

2.3 Батарея квадрокоптера

Батарея EVO Lite емкостью 6175 мАч обладает номинальным напряжением 11,13 В и функцией управления зарядкой и разрядкой. Для зарядки батареи необходимо использовать специальный адаптер и кабель, входящие в официальный комплект поставки.

- ① Кнопка отключения
- ② Индикатор уровня заряда батареи
- ③ Кнопка питания

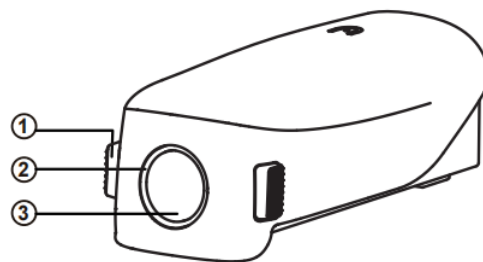


⚠ Предупреждение

- Разрешается использовать только батарею и зарядное устройство, входящие в комплект поставки Autel Robotics. Не модифицируйте батарею и зарядное устройство и не заменяйте их оборудованием сторонних производителей.
- Электролит в батарее обладает сильным коррозионным эффектом. Если электролит случайно попал в глаза или на кожу, немедленно промойте их чистой водой и своевременно обратитесь к врачу.

2.3.1 Эксплуатация батареи




1. Проверка уровня заряда батареи

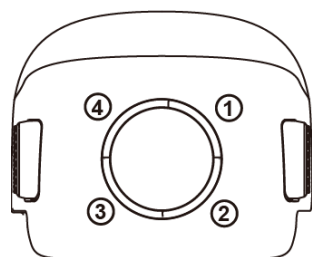Для отображения заряда батареи изделие оснащено светодиодными индикаторами 1, 2, 3 и 4. Положение каждого из них показано на рисунке ниже.



Когда батарея выключена, нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы проверить уровень заряда батареи. Индикатор отобразит текущий уровень заряда батареи, как показано ниже.

Состояние индикатора уровня заряда батареи (не зарядка)			
0%~12%	13%~25%	26%~37%	38%~50%
51%~62%	63%~75%	76%~87%	88%~100%
- Постоянно горит зеленым цветом	- Мигает зеленым цветом	- Выключен	

Описание предупреждений светодиодных индикаторов	
Индикатор мигает	Описание предупреждения
	Температура при зарядке слишком высокая или слишком низкая.
	Зарядный ток достаточно высок, чтобы вызвать короткое замыкание.
	При разрядке возникла проблема перегрузки по току, перегрузки или короткого замыкания.
 - Индикатор мигает  - Выключен	

2. Включение батареи


Батарею следует включить перед ее установкой. После установки нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд. Индикатор уровня заряда батареи покажет текущий уровень заряда батареи.

3. Выключение батареи

Нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд для выключения батареи. Если на квадрокоптер установлена батарея, светодиодные индикаторы 1 и 4 будут мигать пять раз, напоминая об отключении. После того как все индикаторы уровня заряда батареи выключатся, снимите батарею с квадрокоптера.


4. Установка батареи квадрокоптера

1. Перед установкой батареи выключите переключатель питания батареи.
2. Вставьте батарейный отсек и задвиньте его в нижнюю часть квадрокоптера, как показано ниже. Когда батарея встанет на место, раздастся щелчок.

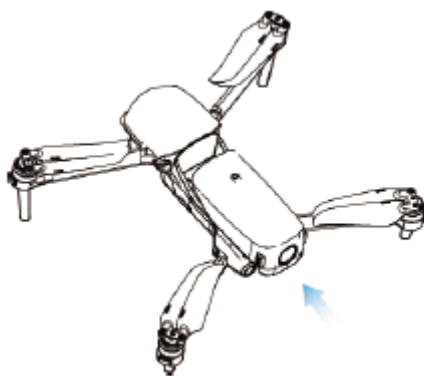

5. Извлечение батареи квадрокоптера


1. Перед извлечением батареи выключите переключатель питания батареи.
2. Нажмите на защелки с двух сторон батареи и медленно извлеките батарею.

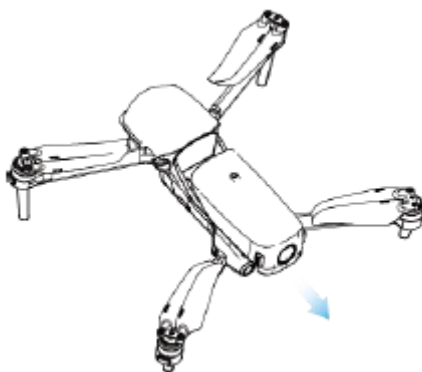

6. Зарядка батареи квадрокоптера

Для зарядки батареи квадрокоптера и пульта дистанционного управления можно использовать зарядное устройство и кабель, входящие в комплект поставки. Перед каждым использованием батарея должна быть полностью заряжена.

- 1) Подключите адаптер к источнику питания переменного тока.
- 2) Нажмите на кнопку отсоединения на обоих концах батареи и удерживайте ее, а затем подсоедините один конец зарядного кабеля к разъему для зарядки батареи квадрокоптера.

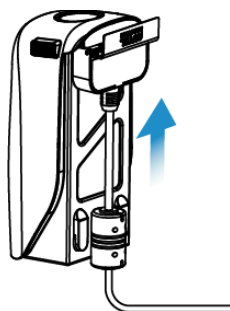

- 3) Во время зарядки индикатор заряда батареи квадрокоптера будет мигать по кругу.

- 4) Выключение всех индикаторов уровня заряда батареи показывает, что интеллектуальная батарея квадрокоптера полностью заряжена. Извлеките зарядное устройство для завершения зарядки.

2.3.2 Функции батареи

Следующие функции могут защитить батарею и продлить срок ее службы.

- 1) Саморазряд при хранении: если батарея хранится при высокой температуре или не используется в течение 6 дней, а уровень заряда батареи высокий, будет активирована функция саморазряда. Батарея автоматически разрядится до безопасного уровня, и этот процесс занимает 2–3 дня. В этот период вполне нормально, что батарея может быть слегка горячей.
- 2) Защита от низкого заряда батареи: в случае низкого уровня заряда батарея автоматически перейдет в спящий режим, чтобы избежать повреждений. В этом режиме нажатие на кнопку питания не вызовет реакции. Чтобы разбудить батарею, ее можно подключить к зарядному устройству.
- 3) от температуры зарядки: зарядка батареи прекратится при температуре зарядки ниже 5°C и выше 45°C.
- 4) Защита от перегрузки по току: большой зарядный ток может серьезно повредить батарею, поэтому зарядка батареи прекратится в случае чрезмерного зарядного тока.
- 5) Защита от перезаряда: батарея автоматически прекратит зарядку после полной зарядки.
- 6) Балансная защита: каждый батарейный блок поддерживает баланс напряжения во избежание перезаряда или переразряда.
- 7) Защита от перезаряда: когда батарея не используется, она автоматически отключит функцию выдачи мощности и завершит период саморазряда. Данная функция отключается в полете.
- 8) Защита от короткого замыкания: источник питания будет отключен при обнаружении короткого замыкания.
- 9) Режим пониженного потребления энергии: батарея выключится, если операции не будут производиться в течение 30 минут.
- 10) Связь: во время использования квадрокоптер будет постоянно синхронизироваться с батареей и в реальном времени предоставлять такую информацию, как напряжение, емкость, ток и температура.
- 11) Режим низкого энергопотребления: когда уровень заряда будет ниже примерно 8%, батарея перейдет в режим низкого энергопотребления, чтобы снизить собственное энергопотребление. Чтобы вывести батарею из режима низкого энергопотребления, ее необходимо подключить к зарядному устройству.

2.3.3 Меры предосторожности

1. Эксплуатация

- Обязательно отключайте питание квадрокоптера перед установкой или извлечением батареи квадрокоптера.
- Разрешается использовать только батарею и зарядное устройство, продаваемые или авторизованные Autel Robotics для квадрокоптеров серии EVO Lite. Использование любой неутвержденной батареи или зарядного устройства может привести к возгоранию, взрыву, выделению жидкости или реализации других рисков. Autel Robotics не несет ответственности за любые последствия от использования батареи или зарядного устройства стороннего производителя.
- Обязательно полностью заряжайте батарею перед каждым полетом. Если квадрокоптер отображает уведомление о низком заряде батареи, необходимо как можно скорее посадить квадрокоптер, остановить полет, а затем заменить или зарядить батарею.
- Ни при каких обстоятельствах не разбирайте, не царапайте, не выдавливайте, не сгибайте, не прокалывайте, не режьте, не деформируйте и не повреждайте батарею другими способами. В противном случае это может привести к пожару, взрыву, выделению жидкости или другим рискам.
- Если вы обнаружите, что на батарее образовались выпуклости или повреждения или батарея выделяет дым или жидкость, немедленно прекратите эксплуатацию батареи или ее зарядку и погрузите батарею в емкость с соленой водой.
- Используйте батарею при надлежащей температуре (от -10°C до 40°C). Эксплуатация при высокой или низкой температуре влияет на срок службы батареи. Слишком высокая температура может привести к возгоранию или самовоспламенению, слишком низкая температура — к необратимому повреждению батареи.
- Во время эксплуатации батареи при температуре ниже 10°C ее можно вставить в квадрокоптер для прогрева. Совершать полет разрешается того после полного прогрева батареи. Оптимальная температура прогрева — до температуры 20°C и выше.
- Из-за ограничения выходной мощности батареи в условиях низких температур сопротивление квадрокоптера ветру уменьшится, а его летные характеристики ухудшатся. Действуйте осторожно.
- При использовании батареи в условиях низких температур ($0-5^{\circ}\text{C}$) батарея должна быть полностью заряжена. Разрядная емкость батареи будет уменьшаться в

условиях низких температур, поэтому сначала включайте квадрокоптер, чтобы прогреть батарею.

- Ни при каких обстоятельствах не используйте батарею под воздействием сильного статического или электромагнитного поля.
- Ни при каких обстоятельствах не подвергайте батарею воздействию открытого огня, взрывов или других рисков.
- Ни при каких обстоятельствах не помещайте батарею в микроволновую печь или скороварку.
- Если квадрокоптер падает в воду, батарею необходимо снять сразу же после извлечения устройства из воды. Поместите батарею на открытом пространстве на безопасной дистанции, пока батарея полностью не высохнет. Прекратите использование батареи и обратитесь в сервисный центр для замены.

2. Зарядка

- Для полной зарядки батареи квадрокоптера требуется не более 90 минут, но время зарядки зависит от оставшегося уровня заряда батареи.
- Ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденное зарядное устройство.
- Если зарядное устройство не используется, отсоедините его от батареи квадрокоптера и источника питания.
- Зарядка разрешена только после того, как батарея остынет до комнатной температуры. Если батарея подключена к зарядному устройству сразу после полета, может быть активирована функция защиты от перегрева, чтобы остановить зарядку до полного охлаждения батареи.
- Не включайте квадрокоптер во время зарядки. Зарядка не поддерживается, когда квадрокоптер включен.
- Допустимая температура зарядки батареи составляет 5–45°C. Если температура батареи находится вне этого диапазона, зарядка системы управления батареей будет запрещена. Оптимальный диапазон температур зарядки составляет 22–28°C. Зарядка в этом температурном диапазоне может продлить срок службы батареи.
- Для квадрокоптера серии EVO Lite можно использовать несколько зарядных устройств для одновременной зарядки нескольких батарей. Вы можете приобрести аксессуары в интернет-магазине Autel Robotics.
- Батарею следует заряжать примерно раз в три месяца для поддержания ее работоспособности.

- Autel Robotics не несет ответственности за любые последствия от использования неофициального стандартного зарядного устройства.

3. Хранение и транспортировка

- При хранении батарея должна быть защищена от тесного контакта с источником воды или тепла. Батарея должна храниться в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре (идеальная температура: 22–28°C).
- Батарея должна храниться в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Ни при каких обстоятельствах не помещайте батарею под прямыми солнечными лучами, а также вблизи острых предметов, воды, металла или химически активных веществ.
- Хранение батареи при экстремальных температурах сократит ее срок службы. Если батарея не используется в течение 1 дня и выше, ее следует хранить при температуре от -10°C до 30°C. В противном случае это может привести к повреждению или выходу батареи из строя.
- Если батарея не используется в течение длительного времени, ее срок службы сократится. Ни при каких обстоятельствах не перевозите поврежденную батарею. Если батарею необходимо транспортировать, она должна быть разряжена до 20–30%.

4. Утилизация


- Перед тем как выбросить батарею в специально отведенный контейнер для утилизации, батарея должна быть полностью разряжена.
- Батарея содержит опасные химические вещества, поэтому ее запрещено выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Для получения более подробной информации см. законодательство и регулирование по переработке и утилизации отходов.

2.4 Стабилизатор и камера

2.4.1 Обзор стабилизатора

Стабилизатор квадрокоптера серии EVO Lite


Квадрокоптер серии EVO Lite оснащен 4-осевым стабилизатором и 4К-камерой с 1/1,28-дюймовым датчиком CMOS. Камера также может использовать свой собственный центр плоскости в качестве оси для независимого поворота на $\pm 400^\circ$. Вы можете использовать регулятор угла наклона стабилизатора на пульте дистанционного управления или в приложении Autel Sky для регулировки угла наклона стабилизатора в диапазоне от -90° до 30° .

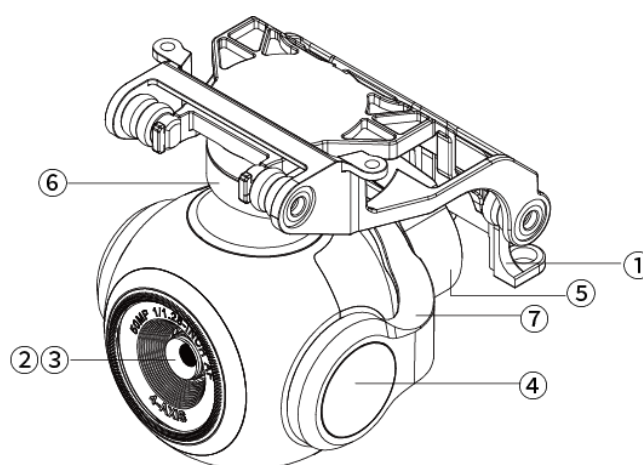

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ① Амортизатор ударов | ⑤ Двигатель продольной оси |
| ② Камера | ⑥ Двигатель вертикальной оси |
| ③ УФ-фильтр | ⑦ Двигатель оси вращения |
| ④ Двигатель поперечной оси | |

Стабилизатор квадрокоптера серии EVO Lite+

Квадрокоптер серии EVO Lite+ оснащен стабилизацией по 3 осям и встроенным 1-дюймовым датчиком CMOS на камере для записи видео в высоком разрешении 6К. Вы можете использовать регулятор угла наклона стабилизатора на пульте дистанционного управления или в приложении Autel Sky для регулировки угла наклона стабилизатора в диапазоне от -90° до 30° .

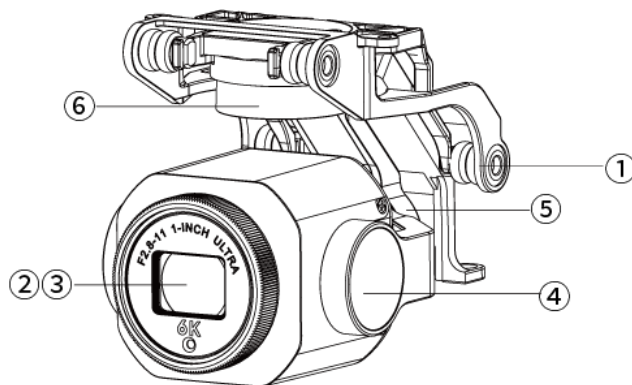

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| ① Амортизатор ударов | ④ Двигатель поперечной оси |
| ② Камера | ⑤ Двигатель продольной оси |
| ③ УФ-фильтр | ⑥ Двигатель вертикальной оси |

Стабилизатор работает в двух режимах.

Режим стабилизации

Продольная ось остается в горизонтальном положении, а поперечная ось расположена под заданным пользователем углом. Этот режим используется для получения стабильных изображений и видео.

Режим FPV

Продольная ось совпадает движением квадрокоптера по крену, а поперечная ось расположена под заданным пользователем углом. Этот режим используется для просмотра от первого лица.

ⓘ Важно

- Стабилизатор камеры квадрокоптера серии EVO Lite фиксируется одной защитной крышкой, который может защитить стабилизатор от случайного поворота или повреждения при хранении.
- В целях стабильной эксплуатации температура стабилизатора должна быть в диапазоне от -10°C до 50°C .
- Не забудьте снять защитную крышку стабилизатора перед запуском. В противном случае это может привести к повреждению камеры и проводки стабилизатора.
- При включении переключателя питания квадрокоптера стабилизатор автоматически поворачивается для проведения самодиагностики и калибровки. Убедитесь, что вокруг стабилизатора нет никаких предметов, которые могли бы помешать его движению.

- Стабилизатор содержит прецизионные компоненты. Столкновение или повреждение может привести к поломке прецизионных компонентов, что приведет к снижению производительности стабилизатора. Не допускайте физических повреждений камеры стабилизатора.
- Стабилизатор следует поддерживать в чистом состоянии и не подвергать соприкосновению с песком, камнями и другими предметами. В противном случае движение стабилизатора может быть затруднено, что повлияет на его производительность.
- Ни при каких обстоятельствах не закрепляйте какие-либо предметы на стабилизаторе камеры, в противном случае это может повлиять на производительность стабилизатора и даже привести к перегоранию двигателя.
- Перед полетом убедитесь, что на стабилизаторе нет никаких наклеек или посторонних предметов, и поставьте квадрокоптер на ровную и открытую площадку. Ни при каких обстоятельствах не допускайте ударов по стабилизатору после включения питания.
- При столкновении наземного предмета с стабилизатором или воздействии на стабилизатор чрезмерной внешней силы (например, при столкновении или поломке) на грунте или траве, двигатель стабилизатора может выйти из строя.
- Полет в условиях сильного тумана или облачности может привести к образованию конденсата на стабилизаторе, что приведет к временной неисправности. В этом случае функциональность стабилизатора может восстановиться после высыхания.

2.4.2 Обзор камеры

Преимущества камеры EVO Lite — 1/1,28-дюймовый датчик, 50 млн эффективных пикселей, диафрагма объектива F1.9 и фокусное расстояние 0,5 м и более. Возможна запись видео высокой четкости 4K60.

Камера EVO Lite + оснащена одним 1-дюймовым датчиком и может поддерживать схему статичных фото на расстоянии 20 м и запись видео высокой четкости 6K, а ее диафрагма регулируется в пределах F2.8–F11. Фокусное расстояние составляет 0,5 м и выше.

Эти два модуля камеры могут поддерживать целый ряд режимов съемки:

- одиночный;
- взрыв;
- автоматический брекетинг экспозиции (АЕВ);
- таймер;

- изображение HDR;
- Ночь
- панорама.

Камера может сохранять фотографии в формате DNG или JPG, а также записывать видео в формате MOV или MP4. Возможно сохранение изображений и видео на карте Micro SD. Изображение может в реальном времени отображаться в приложении Autel Sky с разрешением до 2,7 К и частотой 30 кадров в секунду.


⚠ **Важно**

- В целях поддержания надлежащей работы объектива фотокамеры используйте и храните камеру в пределах номинального диапазона температуры и влажности.
- Во избежание повреждений объектива или ухудшения качества изображения рекомендуется очищать объектив от грязи и пыли при помощи специализированного средства для чистки объективов.
- Следите за тем, чтобы камера не была заблокирована или закрыта. В противном случае высокая температура может привести к повреждению камеры или даже ожогам.

2.4.3 Использование карты Micro SD

Квадрокоптер серии EVO Lite оснащен слотом для карты Micro SD, что позволяет увеличить память для хранения.

Перед включением квадрокоптера сначала вставьте одну карту Micro SD в порт, как показано ниже. Квадрокоптер серии EVO Lite поддерживает карту SD емкостью до 256 ГБ. Для съемок видео высокой четкости рекомендуется использовать карту Micro SD класса 10 или UHS-3.

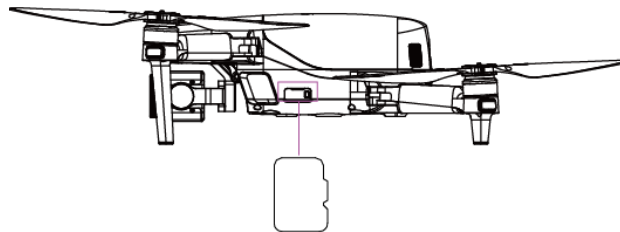

Без карты Micro SD также можно делать фотографии или записывать видео, но изображение будет сохранено непосредственно на мобильном устройстве.

Предупреждение

- Ни при каких обстоятельствах не вставляйте и не извлекайте карту Micro SD, если квадрокоптер включен. Если вставлять или извлекать карту Micro SD во время видеозаписи или извлекать батарею при включенном питании, это может привести к повреждению карты Micro SD и потере данных.
- Выключайте квадрокоптер надлежащим образом. В противном случае параметры камеры не будут сохранены, и записываемое видео будет повреждено. Autel Robotics не несет ответственности за потери, вызванные невозможностью прочтения видео или фото.
- В целях обеспечения стабильности системы камеры рекомендуется ограничить время одной записи в пределах 30 минут.
- Проверьте настройки камеры и убедитесь в точности параметров перед съемкой.
- Перед съемкой важного видео проведите несколько пробных съемок, чтобы убедиться в надлежащей работе оборудования.
- Фото или видео, сохраненные на карте Micro SD, можно загрузить через приложение Autel Sky только при включенном квадрокоптере

2.5 Пропеллер

Квадрокоптер серии EVO Lite оснащен пропеллером с функцией шумоподавления и быстроразъемным механизмом.

Предупреждение


- Выключите переключатель питания квадрокоптера перед установкой или снятием пропеллера.



Важно

- При установке или снятии пропеллера необходимо надевать защитные перчатки.

2.5.1 Установка пропеллера

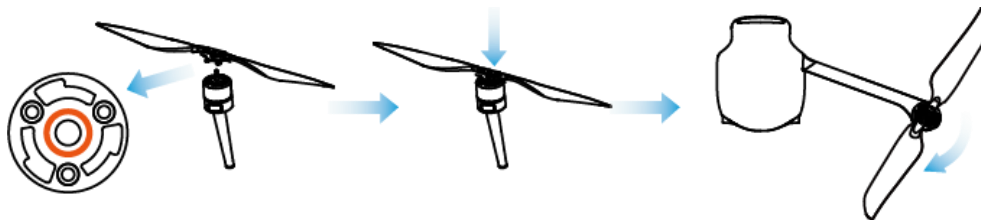1. Убедитесь, что квадрокоптер отключен.
2. Выберите соответствующий пропеллер для каждого двигателя.
3. С силой надавите на пропеллер и вращайте его в направлении блокировки, пока он не будет надежно закреплен.



Пропеллер	С белой меткой	Без белой метки
Схематичное изображение		
Положение установки	Устанавливается на крепление с белой меткой	Устанавливается на крепление без белой метки
Условные обозначения	<p>Направление блокировки (☺): поверните пропеллер, чтобы закрепить его, как показано на рисунке.</p> <p>Направление разблокировки (☹): поверните пропеллер, чтобы снять его, как показано на рисунке.</p>	<p>Направление блокировки (☹): поверните пропеллер, чтобы закрепить его, как показано на рисунке.</p> <p>Направление разблокировки (☺): поверните пропеллер, чтобы снять его, как показано на рисунке.</p>

2.5.2 Снятие пропеллера

1. Отключите квадрокоптер.
2. С силой надавите на пропеллер и вращайте его в направлении разблокировки, пока он не будет снят.

⚠ Важно

- Перед полетом убедитесь, что каждый пропеллер надежно установлен.
- Не используйте для полета поврежденный пропеллер.
- Запрещено прикасаться к вращающемуся пропеллеру или двигателю.
- Перед испытанием двигателя необходимо всегда снимать пропеллер.
- Используйте специальные пропеллеры для серии Lite, поставляемые Autel Robotics. Не используйте пропеллеры разных моделей.
- В случае замены лопасти используйте два лопасти из одной упаковки. Ни при каких обстоятельствах не используйте лопасти из разных упаковок.

- Ни при каких обстоятельствах не изменяйте физическое строение двигателя без одобрения.
- Никогда не закрывайте воздуховыпускное отверстие двигателя или воздуховыпускное отверстие на корпусе квадрокоптера.


2.6 Интеллектуальная система управления полетом

Квадрокоптер серии EVO Lite отличается стабильным и удобным управлением полетом за счет встроенной интеллектуальной системы. Эта система поддерживает целый ряд дополнительных функций, включая изменение курса, бесперебойность работы, систему позиционирования и пр. Описание работы каждого модуля приведено в таблице ниже.

Модули интеллектуальной системы управления полетом	
Модуль	Описание
IMU	Замер пространственного расположения по трем осям (или угловой величины) и ускорения квадрокоптера.
Компас	Замер геомагнитного поля и привязка курса квадрокоптера.
Приемник GNSS	Получение сигнала GPS для определения долготы, широты и высоты.
Барометр	Замер атмосферного давления, чтобы определить высоту полета квадрокоптера.
Ультразвуковой датчик	Замер расстояния между квадрокоптером и землей.
Бинокулярная система обзора	Поддержка бинокулярного обзора вперед, назад и вниз.

2.6.1 Режим полета

Квадрокоптер серии EVO Lite поддерживает стандартные, пользовательские и плавные режимы, которые можно переключать в приложении.

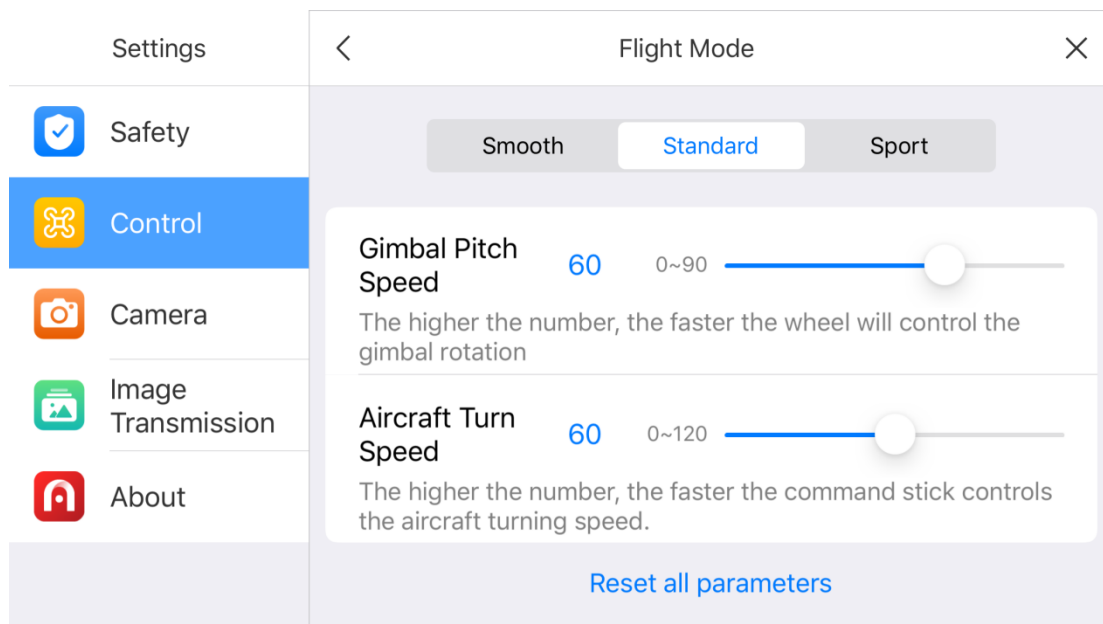

1. Стандартный режим

Используйте модуль GPS и нижнюю систему обзора для функций точного зависания, устойчивого полета и съемки коротких видео на квадрокоптере. При сильном сигнале GPS функция GPS будет использоваться для точного позиционирования. При слабом сигнале GPS система обзора будет использоваться для позиционирования, когда условия освещения отвечают требованиям. Если условия освещения отвечают требованиям системы обзора, максимальный угол положения в полете составит 25° , а максимальная скорость полета составит 10 м/с.

2. Пользовательский режим

Используйте модуль GPS и нижнюю систему обзора для точного зависания. После регулировки чувствительности управления квадрокоптера максимальная скорость полета возрастет до 18 м/с, максимальная скорость подъема — 5 м/с, а максимальная скорость снижения — 4 м/с.

3. Плавный режим

Режим предусматривает ограничение скорости полета для стандартного режима (максимальную скорость полета составит 5 м/с, максимальная скорость подъема — 3 м/с и максимальная скорость снижения — 2 м/с), чтобы сделать квадрокоптер более устойчивым во время съемки.



Квадрокоптер перейдет в режим ориентации (АТТИ), если сигнал GPS слабый, компас поврежден или условия позиционирования за счет обзора не выполняются. В режиме АТТИ квадрокоптер будет дрейфовать горизонтально, а функция интеллектуального полета и функция возврата будут недоступны. Следовательно, в этом режиме квадрокоптер не может осуществлять точечное зависание и автоматическое торможение. Поэтому во избежание аварий его следует как можно скорее приземлить в безопасном положении. Пользователю следует воздержаться от проведения полетов при слабом сигнале GPS, неидеальном освещении и недостаточном пространстве, чтобы избежать аварии из-за режима АТТИ.

⚠ **Важно**



- При полете в пользовательском режиме скорость полета квадрокоптера значительно возрастет по сравнению со стандартным режимом, что приведет к существенному увеличению тормозного пути. При полете в безветренную погоду пользователь должен предусмотреть тормозной путь длиной не менее 30 м для обеспечения безопасности полета.
- При полете в пользовательском режиме скорость снижения квадрокоптера также значительно возрастет. При полете в безветренную погоду пользователь должен предусмотреть тормозной путь длиной не менее 10 м для обеспечения безопасности полета.
- При полете в пользовательском режиме чувствительность управления ориентацией квадрокоптера значительно возрастет по сравнению со стандартным режимом. В частности, любая незначительная операция на пульте дистанционного управления приведет к существенному полетному действию квадрокоптера. При фактическом полете пользователь должен предусмотреть достаточное пространство для полета, чтобы обеспечить его безопасность.
- После начала съемки в стандартном или плавном режиме, в целях обеспечения ее стабильности скорость полета будет ограничена при угле наклона стабилизатора, близкого к -90° или 0° . При сильном ветре ограничение будет отменено, чтобы обеспечить ветроустойчивость квадрокоптера. В таком случае может возникнуть вибрация стабилизатора.

2.6.2 Интеллектуальные функции полета

1. Автоматический возврат

Функция возврата включается только при наличии сильного сигнала GPS. Чтобы включить функцию возврата вручную, нажмите на кнопку возврата () на пульте дистанционного управления и удерживайте ее или нажмите на символ возврата () в приложении Autel Sky. После получения команды квадрокоптер автоматически вернется и приземлится в заранее установленной точке возврата.

Важно



- Высота возврата (относительно точки взлета) по умолчанию составляет 30 м. При выключении этой функции, когда квадрокоптер находится ниже этой высоты, квадрокоптер поднимется на 30 м, а затем вернется.
- При включении этой функции в радиусе 10 м вокруг точки возврата квадрокоптер автоматически немедленно приземлится.
- Квадрокоптер серии EVO Lite может использовать переднюю систему обзора для обнаружения и обхода препятствий на курсе полета. Если во время возврата передняя система обзора не включена, квадрокоптер не будет автоматически избегать препятствий. Нажмите на кнопку паузы () на пульте дистанционного управления или нажмите на символ паузы () в приложении Autel Sky, чтобы выйти из режима автоматического возврата и активировать управление квадрокоптером.

2. Бесперебойность работы

Функция бесперебойной работы обеспечивает для беспилотников серии EVO Lite автоматический возврат или приземление в текущем положении, когда это необходимо. Функция бесперебойной работы будет активирована в следующих ситуациях.

1) Потеря связи

Если связь между квадрокоптером и пультом дистанционного управления прервется на 3 секунды, будет активирована функция бесперебойной работы.

Если при активации функции бесперебойной работы появится сигнал GPS, на квадрокоптере включится функция автоматического возврата. В противном случае квадрокоптер немедленно приземлится. После восстановления связи можно по-прежнему нажать на кнопку паузы () или нажать на символ паузы () в приложении Autel Sky, чтобы восстановить управление квадрокоптером.



2) Низкий заряд батареи квадрокоптера

Квадрокоптер непрерывно рассчитывает уровень заряда батареи, необходимый для возвращения в точку возврата. Когда заряд батареи достигнет максимального уровня, необходимого для возвращения в точку возврата, приложение Autel Sky отобразит уведомление. Функция бесперебойной работы будет активирована, чтобы начать процесс возврата. Аналогичным образом, можно также нажать на кнопку паузы или нажать на символ паузы в приложении Autel Sky, чтобы восстановить управление квадрокоптером.

А. Когда уровень заряда батареи квадрокоптера достигнет установленного порога (по умолчанию 25%), будет отправлено одно уведомление о низком заряде батареи и активирована функция бесперебойной работы, чтобы начать автоматический возврат квадрокоптера.

В. Когда уровень заряда батареи достигнет 15%, будет отправлено одно важное уведомление о низком заряде батареи, и квадрокоптер немедленно автоматически приземлится.

Примечание!

- Когда уровень заряда батареи квадрокоптера достигнет 25% (уведомление о низком заряде батареи) и если горизонтальное расстояние между квадрокоптером и точкой возврата составляет менее 50 м, квадрокоптер не будет выполнять процесс автоматического возврата.
- Если в случае уведомления о низком заряде батареи сигнал GPS недоступен, квадрокоптер не будет выполнять процесс автоматического возврата. Квадрокоптер перейдет в режим АТТИ и продолжит подчиняться командам управления. Когда уровень заряда батареи достигнет 15% (важное уведомление о низком заряде батареи), квадрокоптер автоматически приземлится.
- В аварийной ситуации можно нажать на кнопку паузы () или нажмите на символ паузы () в приложении Autel Sky, чтобы приостановить посадку и вручную направить квадрокоптер в ближайшую безопасную точку приземления.

3. Функции приземления

1) Защита приземления

Когда квадрокоптер займет положение над точкой возврата, будет активирована функция защиты приземления для определения наземной среды. Если грунт ровный, квадрокоптер приземлится автоматически. В противном случае он будет висеть на месте в ожидании следующей команды.

2) Точное приземление

При активации функции точного приземления квадрокоптер будет сканировать и сопоставлять черты рельефа. Если текущий рельеф совпадает с рельефом в точке взлета, квадрокоптер приземлится как можно ближе к точке взлета.

ⓘ Важно

- Квадрокоптер запишет точку взлета как точку возврата по умолчанию. Активация функции точного приземления возможна только в том случае, если информация о точке возврата не будет обновляться во время полета.
- Выберите открытое и хорошо освещенное место (например, газон) в качестве точки взлета.
- Когда квадрокоптер готов к точному приземлению, необходимо убедиться, что среда взлета не претерпела изменений.

2.6.3 Калибровка компаса

Компас откалиброван в заводских условиях, и, как правило, пользовательская калибровка не требуется. Если компас отображает информацию об ошибке, или направление полета квадрокоптера не следует командам управления, или место полета расположено далеко от калиброванного расстояния, выполните следующую процедуру калибровки.

⚠ Предупреждение

- Компас очень чувствителен к электромагнитным помехам, что может привести к ошибке компаса и снижению качества полета. Если использование после калибровки по-прежнему невозможно, разрешается переместить квадрокоптер в другие места для повторной калибровки.

При калибровке компаса обратите внимание на следующие аспекты.

- Выберите открытую площадку на свежем воздухе.
- Не располагайте устройство рядом с источниками магнитных помех, таких как магнит или бетонная арматура. На результат калибровки также может повлиять близость к крупному сооружению.
- Не располагайте устройство рядом с подземных и воздушных линий электропередач.
- Ни при каких обстоятельствах не носите с собой ферромагнитные материалы (например, ключи или магнитные украшения).
- Не располагайте квадрокоптер рядом с любыми электронными устройствами (например, мобильными устройствами), которые могут помешать калибровке.

Процедура калибровки

1. Разложите квадрокоптер и откройте приложение Autel Sky. Затем войдите в интерфейс настройки меню, выберите опцию «Безопасность», нажмите «Калибровка компаса» в интерфейсе калибровки, а затем нажмите клавишу «Старт».



- Please stay away from metal or charged objects, and keep the aircraft about 1.5 meters (5 ft) above the ground
- Do not power off the aircraft or start the motors

Start

2. Держите квадрокоптер в горизонтальном положении, а затем поворачивайте его до тех пор, пока задний светодиодный индикатор квадрокоптера не начнет постоянно гореть зеленым цветом.



- Please stay away from metal or charged objects, and keep the aircraft about 1.5 meters (5 ft) above the ground
- Do not power off the aircraft or start the motors

As shown in the picture, rotate the aircraft 360 degrees horizontally

3. Держите квадрокоптер вертикально носовой частью вниз, а затем поворачивайте его до тех пор, пока задний светодиодный индикатор квадрокоптера не будет постоянно гореть зеленым цветом.



- Please stay away from metal or charged objects, and keep the aircraft about 1.5 meters (5 ft) above the ground
- Do not power off the aircraft or start the motors

As shown in the picture, rotate the aircraft 360 degrees vertically

4. Держите квадрокоптер боковой частью вниз, а затем поворачивайте его до тех пор, пока задний светодиодный индикатор квадрокоптера не начнет постоянно гореть зеленым цветом.



- Please stay away from metal or charged objects, and keep the aircraft about 1.5 meters (5 ft) above the ground
- Do not power off the aircraft or start the motors

As shown in the picture, rotate the aircraft sideways 360 degrees

📄Примечание!

- При сбое калибровки задний индикатор квадрокоптера, как правило, будет гореть красным цветом, и приложение отобразит уведомление о сбое калибровки. На данном этапе повторите описанную выше процедуру.


- Не размещайте квадрокоптер рядом с металлическими или электрическими предметами, а также держите квадрокоптер на высоте около 1,5 м над землей.

2.7 Биноккулярная система обзора

Система видения использует данные изображения для расчета расстояния между квадрокоптером и потенциальными препятствиями. После обнаружения препятствия система остановит квадрокоптер. Модули ультразвуковых датчиков (один приемный, один передающий), установленные в нижней части квадрокоптера, отслеживают расчетную высоту над землей и взаимодействуют с системой видения для вычисления местоположения квадрокоптера.

Биноккулярная система обзора			
Система	Местоположение квадрокоптера	Дальность обнаружения препятствия	Угол обзора
Передняя	Передняя часть квадрокоптера	0,5–18 м	Горизонтально < 70°, вертикально < 88°
Задняя	Хвостовая часть квадрокоптера	0,5–18 м	Горизонтально < 40°, вертикально < 30°
Нижняя	Нижняя часть квадрокоптера	0,5–22 м	Горизонтально < 40°, вертикально < 30°

На рисунке ниже указан угол покрытия для каждой биноккулярной системы обзора.

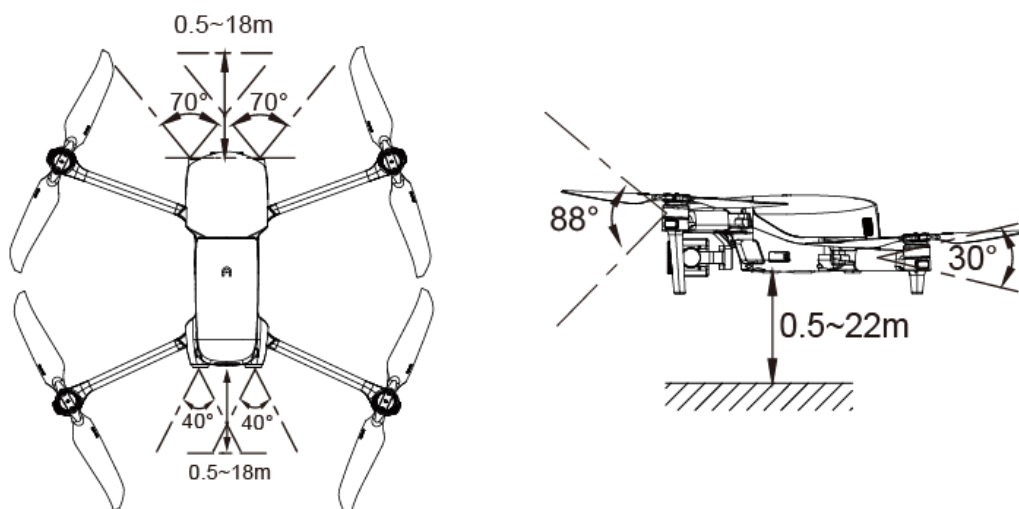

Примечание!

- Система видения имеет мертвую зону вне диапазона покрытия. В целях обеспечения безопасности необходимо следить за состоянием окружающей среды и уведомлениями приложения во время полета.
- Не эксплуатируйте квадрокоптер в условиях сложной среды (недостаточная освещенность, наличие небольших предметов (например, ветки, лески, сетки), движущихся объектов, прозрачных (например, окон) или отражающих поверхностей (например, зеркал)).
- При эксплуатации квадрокоптера для съемки автомобилей или других транспортных средств, выберите поле или закрытую дорогу для движения. Никогда не используйте квадрокоптер на шоссе.

2.7.1 Меры предосторожности


1. Убедитесь, что квадрокоптер находится в режиме GPS или визуального позиционирования.
2. Квадрокоптер должен взлетать, когда светодиодный индикатор полета медленно мигает зеленым или дважды красным цветом.
3. Когда сигнал GPS слабый или не отвечает требованиям визуального позиционирования, необходимо соблюдать предельную осторожность.
4. На работу системы видения и систему зрения и ультразвуковую систему влияют яркость и текстура поверхности под квадрокоптером. Избегайте полетов над следующими поверхностями:
 - поверхность чистых тонов (например, чисто черный, чисто белый);
 - поверхность с высокой или обратной отражаемостью (например, поверхность льда);
 - поверхность воды или прозрачная поверхность;
 - поверхность с часто меняющимся освещением;
 - особенно темная или яркая поверхность;
 - движущаяся поверхность (например, дорога с интенсивным движением);
 - звукопоглощающая поверхность (например, плотный ковер);
 - поверхность с неплотной текстурой (например, электрический столб, трубопровод и пр.);
 - поверхность из часто повторяющихся элементов (например, плитка);

- наличие небольших препятствий (например, ветка дерева, электрический провод и пр.).
5. Избегайте полетов в дождливую и туманную погоду или в других условиях при видимости менее 100 м.
 6. Перед полетом проверьте поверхность системы видения, чтобы убедиться, что объектив и датчик бинокулярной камеры не загрязнены и не закрыты.
 - Снимите с поверхности пленку, наклейки и другие покрытия.
 - Удалите капли воды, отпечатки пальцев, загрязнения и пр. Для этого используйте непыльную ткань, а не спирт или другие органические растворители.
 - При наличии потертостей, трещин, царапин, износа и пр. верните квадрокоптер в ремонтную службу.
 7. Во избежание сбоев в работе ультразвуковой системы не используйте ультразвуковые устройства с частотой 40 кГц, такие как ультразвуковой дальномер, дефектоскоп, очиститель или сварочный аппарат.

Глава 3 Пульт дистанционного управления


Квадрокоптер серии EVO Lite использует технологию передачи изображения Autel Skylink нового поколения Autel Robotics, обладает высокой помехозащищенностью и поддерживает двойной прием и двойную передачу в частотных диапазонах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и 5,2 ГГц. Изделие предусматривает управление и настройку квадрокоптера и камеры на расстоянии связи не более 10 км (FCC, без помех и препятствий) и способно в реальном времени отображать изображения высокой четкости на мобильном устройстве через приложение Autel Sky. Телескопическая подставка для мобильного устройства поддерживает мобильное устройство в стабильном положении, а встроенная батарея пульта дистанционного управления емкостью 3930 мАч может работать около 3,5 часов.

3.1 Описание компонентов

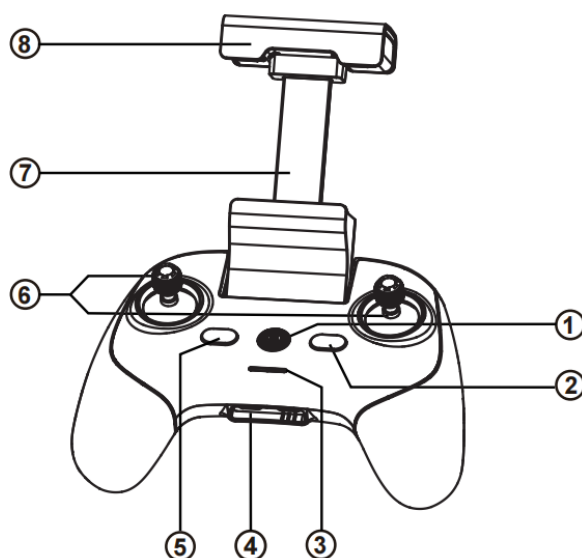

① Кнопка питания	Нажатие на кнопку в течение 2 секунд для включения/выключения пульта дистанционного управления.
② Кнопка паузы	Приостановка автономного полета квадрокоптера и зависание на месте или возобновление автономного полета.
③ Индикатор питания	Текущий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления.
④ Интерфейс зарядки	Зарядка пульта дистанционного управления и настройка параметров

⑤ Кнопка возврата	Команда квадрокоптера вернуться в исходную точку.
⑥ Рычаг управления	Управление направлением и движением квадрокоптера.
⑦ Подставка для мобильных устройств	Фиксация мобильного устройства с регулируемым углом обзора.
⑧ Антенна	Частота связи с квадрокоптером составляет 2,4 ГГц / 5,8 ГГц / 5,2 ГГц.

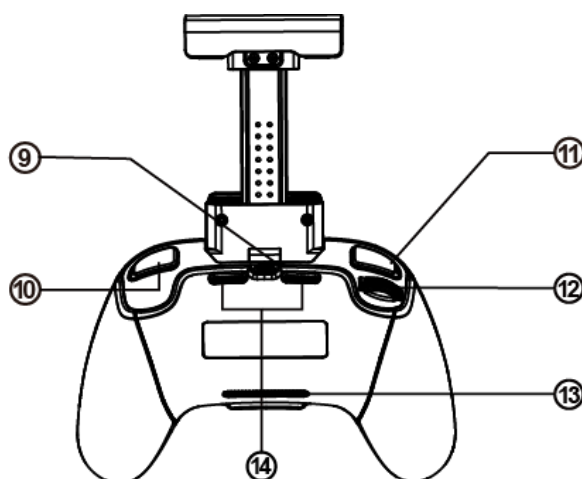

⑨ Интерфейс мобильного устройства	Подключение мобильного устройства.
⑩ Кнопка фото/видео	Запуск или остановка фотосъемки / записи видео.
⑪ Пользовательская кнопка	Возможна настройка через приложение Autel Sky.
⑫ Регулятор наклона стабилизатора	Управление углом наклона стабилизатора камеры.
⑬ Воздухозаборное отверстие	Охлаждение пульта дистанционного управления.
⑭ Воздуховыпускное отверстие	Охлаждение пульта дистанционного управления.

3.2 Эксплуатация пульта дистанционного управления

3.2.1 Включение/выключение пульта дистанционного управления

1. Запуск

Нажмите на кнопку питания (⏻) и удерживайте ее в течение 2 секунд, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал.

2. Отключение

Нажмите на кнопку питания (⏻) и удерживайте ее в течение 2 секунд, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал.

⚠️ Важно

- Перед включением питания квадрокоптера обязательно включите пульт дистанционного управления.
- Перед выключением пульта дистанционного управления обязательно отключите питание квадрокоптера.

3.2.2 Зарядка пульта дистанционного управления

1. Подключите специальный кабель зарядки к интерфейсу USB Type-C в нижней части пульта дистанционного управления. Полная зарядка занимает 2 часа.




2. При зарядке индикатор питания пульта дистанционного управления перейдет в режим подсветки «Водопад». После завершения зарядки четыре индикатора будут, как правило, гореть зеленым цветом. В это время прозвучит два звуковых сигнала.
3. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от пульта дистанционного управления.

3.2.3 Управление квадрокоптером при помощи пульта


дистанционного управления

Пульт дистанционного управления оснащен режимом 1, режимом 2 и режимом 3 для различных стилей эксплуатации. Кроме того, можно выполнять самостоятельные настройки в приложении Autel Sky. Новичкам рекомендуется использовать режим управления 2.


Режим 1

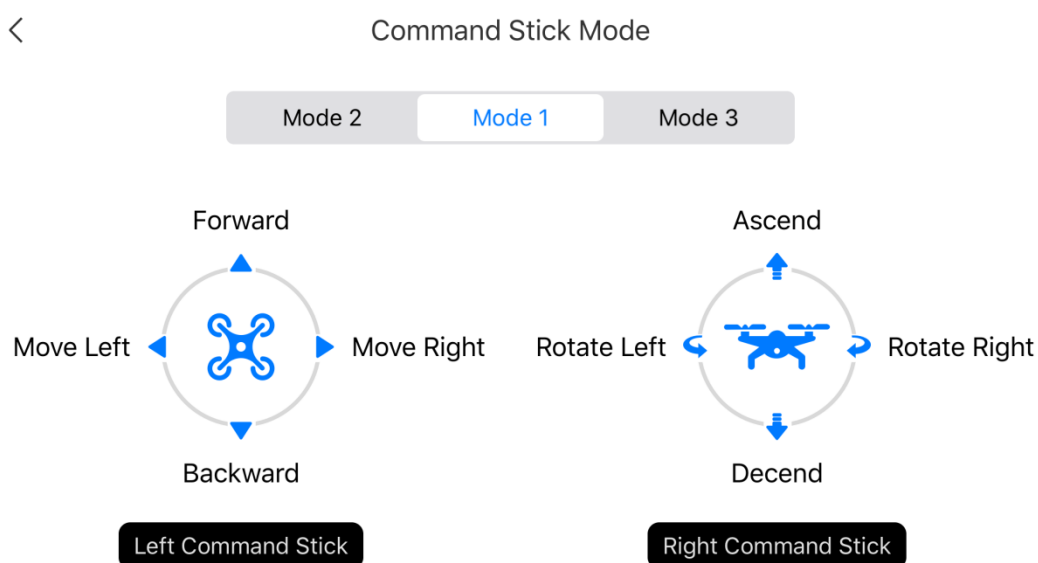

Режим 2

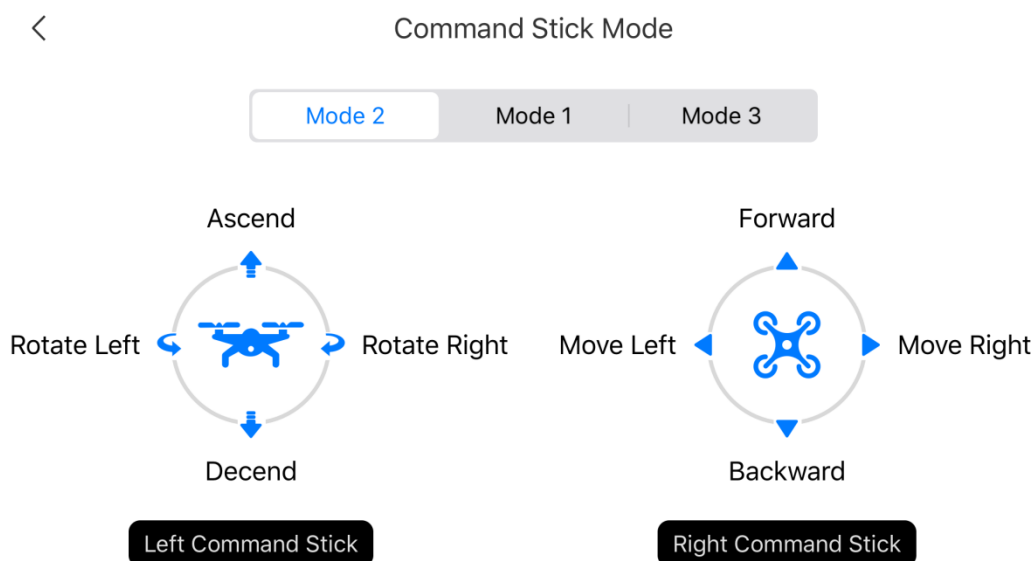

Режим 3

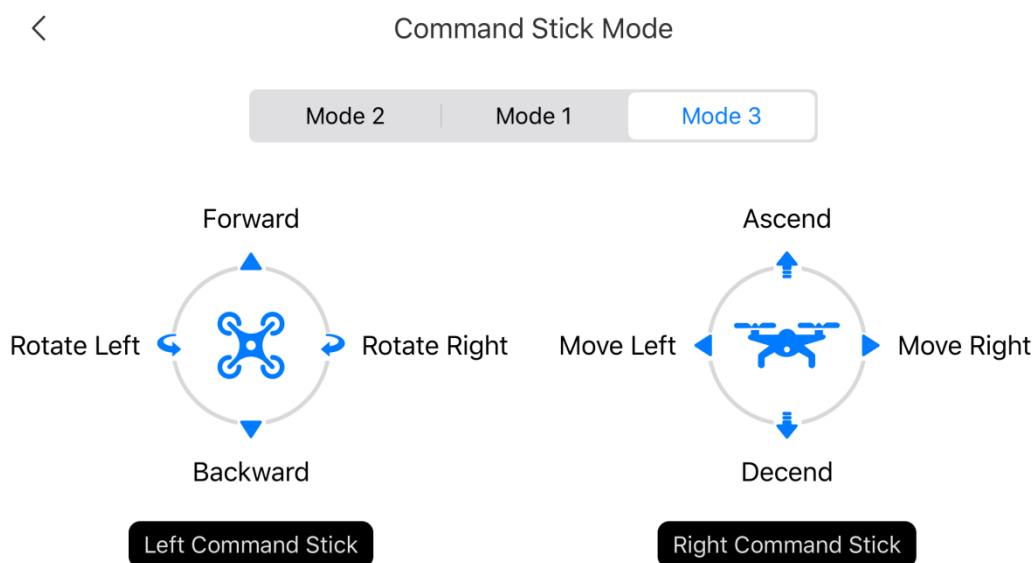

ⓘ Важно

- Режим управления пультом дистанционного управления по умолчанию рассчитан на США.

3.2.4 Управление камерой

1. Кнопка фото/видео: нажатие на кнопку для съемки фото или запуска/остановки записи видео.
2. Регулятор наклона стабилизатора: управление углом наклона стабилизатора.

3.3 Калибровка пульта дистанционного управления

При сбое рычага управления (пульт дистанционного управления падал на землю или направление полета квадрокоптера не совпадает с инструкциями) рекомендуется выполнить калибровку пульта дистанционного управления. Калибровку пульта дистанционного управления можно выполнить в приложении Autel Sky.

1. Перед операцией отключите питание квадрокоптера.
2. Откройте приложение Autel Sky, войдите в интерфейс настроек, выберите опцию «Управление», выберите «Калибровка пульта дистанционного управления», а затем нажмите кнопку «Старт».



RC Calibration



Please turn the command stick and the scroll wheel to the maximum in each direction, and repeat it a few times.

Start


3. Перемещайте левый и правый рычаги управления и поверните регулятор до максимальной отметки в направлении стрелки в приложении. После завершения калибровки направления стрелка направления станет синей.




RC Calibration



Wheel

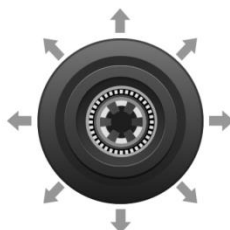

Left Stick

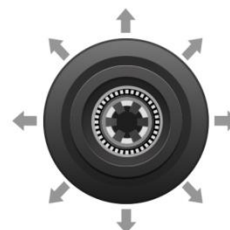

Right Stick

Please turn the command sticks and wheels to its maximum and repeat



3.4 Сопряжение пульта дистанционного управления

Сопряжение между пультом дистанционного управления и квадрокоптером выполнено в заводских условиях. Если после замены необходимо провести повторное сопряжение пульта дистанционного управления, выполните следующие действия.

Способ 1

1. Включите квадрокоптер и пульт дистанционного управления, а затем дважды нажмите на кнопку батареи квадрокоптера. Индикатор в задней части квадрокоптера будет быстро мигать, что показывает готовность к сопряжению.
2. Подключите пульт дистанционного управления и мобильный телефон, запустите приложение Autel Sky, нажмите «Подключить новый квадрокоптер» во вкладке «Личный центр» и следуйте инструкциям по сопряжению.
3. После успешного сопряжения светодиодный индикатор в хвостовой части квадрокоптера будет гореть в течение 5 секунд, а затем медленно мигать. Приложение переключится на интерфейс передачи изображения.

Способ 2


1. Включите квадрокоптер, а затем дважды нажмите на кнопку батареи квадрокоптера. Индикатор в задней части квадрокоптера будет быстро мигать, что показывает готовность к сопряжению.
2. Одновременно нажмите на кнопку питания () и кнопку дома () на пульте дистанционного управления и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы включить пульт дистанционного управления. Индикатор пульта дистанционного управления будет быстро мигать, что показывает готовность к сопряжению.
3. После успешного сопряжения светодиодный индикатор в хвостовой части квадрокоптера будет гореть в течение 5 секунд, а затем медленно мигать.

Важно

- При частотном сопряжении квадрокоптер должен находиться на расстоянии до 0,5 м от пульта дистанционного управления.
- Если новый пульт дистанционного управления выполнит успешное частотное сопряжение с квадрокоптером, старый пульт дистанционного управления будет отключен от квадрокоптера.
- Если мобильный телефон будет отключен от пульта дистанционного управления в случае сопряжения, подключите его повторно в течение 60 секунд.

3.5 Оптимальный диапазон связи

При управлении квадрокоптером необходимо своевременно корректировать положение и направление между пультом дистанционного управления и квадрокоптером. Если плоскость антенны обращена непосредственно к квадрокоптеру, качество сигнала между пультом дистанционного управления и квадрокоптером может достичь оптимального уровня. При управлении квадрокоптером необходимо удерживать квадрокоптер в пределах оптимального диапазона связи.

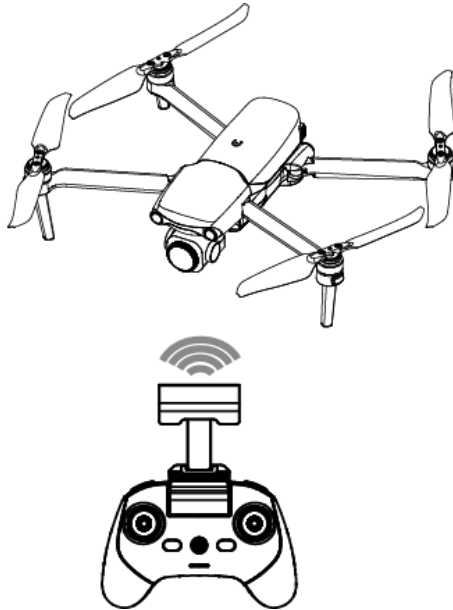

Примечание!

- Чтобы получить оптимальный сигнал передачи изображения, держите пульт дистанционного управления обращенным к символу квадрокоптера на индикаторе ориентации.

Глава 4 Приложение Autel Sky

Приложение Autel Sky включает функции полета, съемки, редактирования и общего доступа, простой и эстетичный встроенный интерактивный интерфейс, понятное обучение полету, а также мощный и удобный новый редактор. Все это позволяет пользователю быстро приступить к аэросъемке.

4.1 Активация

4.1.1 Активация устройства

При первом использовании квадрокоптера серии EVO Lite выполните следующие действия по активации.

1. Разложите лучи квадрокоптера, снимите крышку стабилизатора и включите квадрокоптер.
2. Включите пульт дистанционного управления, подключите пульт дистанционного управления и мобильный телефон, а затем запустите приложение Autel Sky.
3. После успешного сопряжения пульта дистанционного управления и квадрокоптера приложение автоматически перейдет на страницу активации. Нажмите «Далее», чтобы перейти на страницу условий использования изделия.

Activate EVO Lite+

When connecting the aircraft for the first time, it needs to be activated to obtain warranty service.



Next

4. Установите флажок «Я прочитал(а) и согласен(на) соблюдать вышеописанные условия и правила», а затем нажмите «Активировать». Если изделие успешно активировано, приложение отобразит подсказку «Успешно активировано».

Autel Robotics UAV Product Terms of Use

Autel Robotics Customer Service Team is always ready to provide help via chat or email (support@autelrobotics.com)

Note:

The content is subject to update without notice.

You can check the latest version of these terms and guidelines on Autel Robotics' official website.

<https://www.autelrobotics.com>

I have read and agree to these terms and conditions


Activation

ⓘ Важно


- Покупка продукта Autel Robotics Care возможна только после успешной активации.
- Сопряжение между пультом дистанционного управления и квадрокоптером по умолчанию выполнено в заводских условиях. После замены пульта дистанционного управления или квадрокоптера см. **раздел 3.4** для получения информации о сопряжении.

4.2 Описание интерфейса

4.2.1 Главная страница

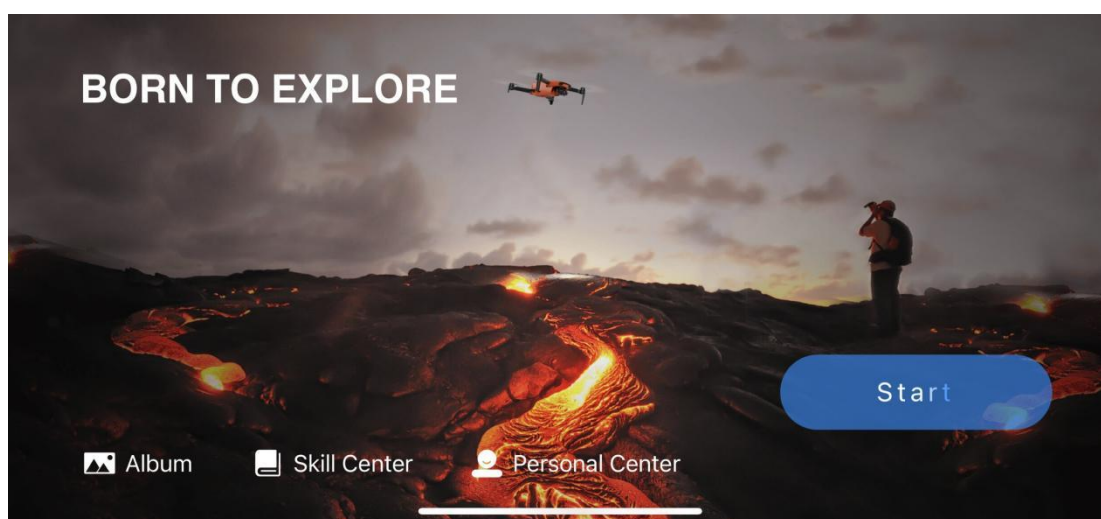

1. Альбом

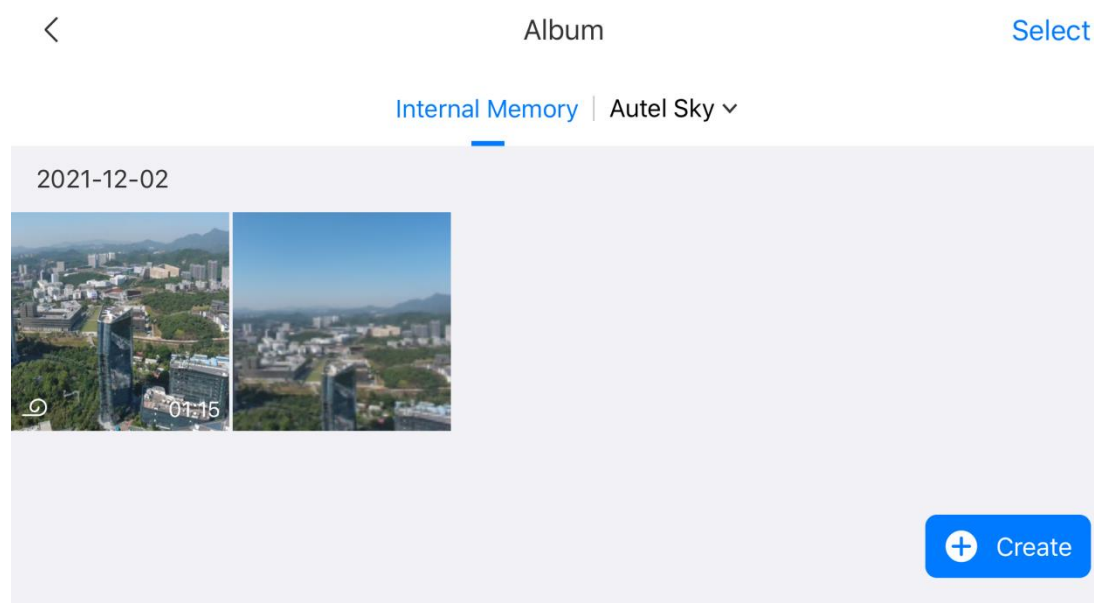

Пользователь может просматривать и редактировать фото и видео в альбоме. Альбом поддерживает работу с картой SD, внутренней памятью и памятью устройства (Autel Sky). Фото и видео можно загрузить в локальный альбом. Нажмите кнопку «Создать», чтобы выбрать шаблоны или инструменты для обрезки вручную.

Примечание!


- Если квадрокоптер не подключен или карта SD не вставлена, опция карты SD не будет отображаться. Хранилище устройства используется по умолчанию.

2. Центр навыков


Нажмите на опцию «Центр навыков», чтобы выбрать тип продукта и ознакомиться с соответствующими видео и инструкциями.

3. Личный центр

Просмотр личного кабинета, журнала полетов, условий использования, информации о Autel Care и сведений об управлении устройством. Другие настройки включают быстрое подключение, управление устройством, очистку кэша, выбор языка, Autel Robotics Care, подключение новых квадрокоптеров и руководство для новых пользователей.

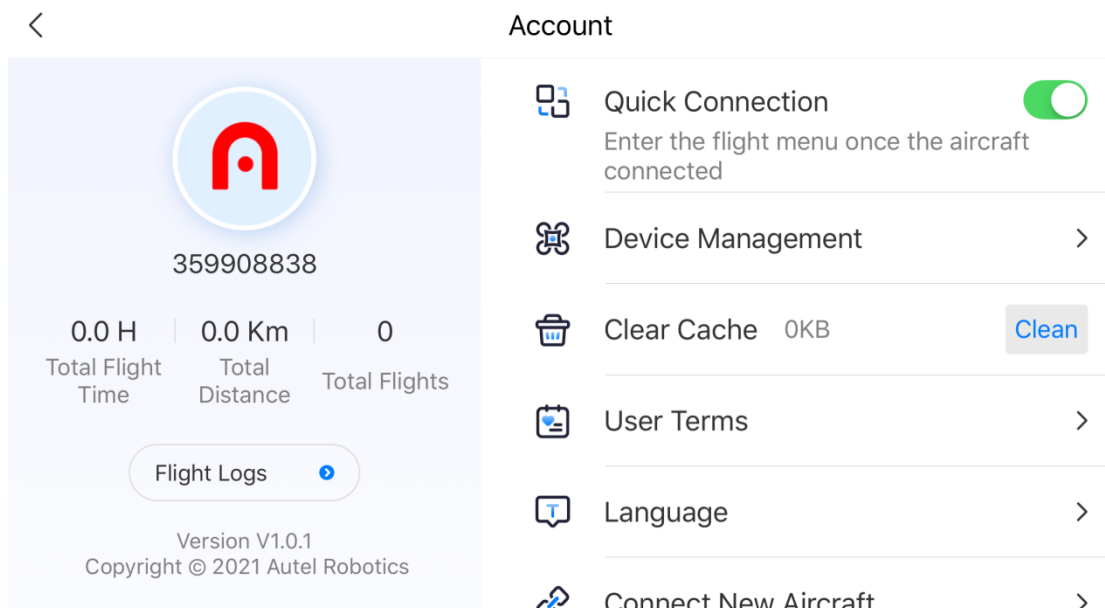

4.2.2 Интерфейс камеры

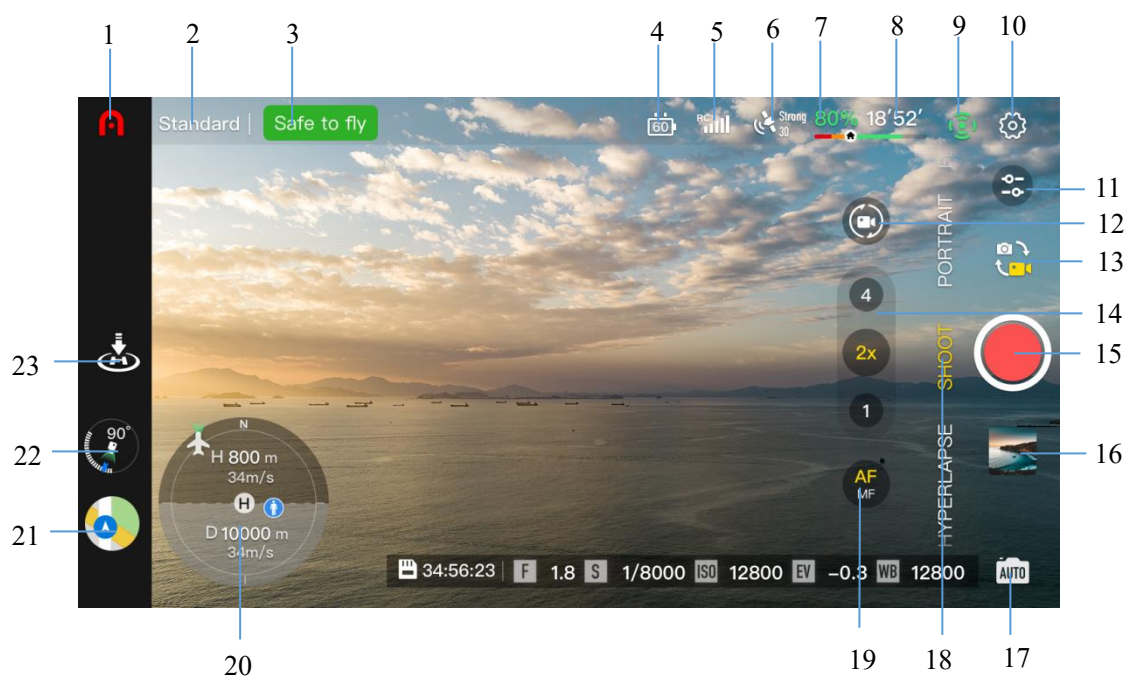

⚠️ Важно

- Пользователь может сдвинуть интерфейс передачи изображения вверх, чтобы скрыть всю информацию и отобразить только экран передачи изображений.

1. Главная страница

Нажмите на нее для возврата на главную страницу.

2. Режим полета

Текущий режим полета.

3. Состояние устройства

Состояние полета и различные предупреждения о квадрокоптере. При сбойном состоянии нажмите для просмотра подробной информации.

4. Уровень заряда батареи пульта дистанционного управления

Оставшийся процент заряда батареи у пульта дистанционного управления в текущий момент.

5. Сила сигнала передачи изображения

Уровень сигнала передачи изображения между квадрокоптером и пультом дистанционного управления.

6. Состояние ГНСС

Текущий уровень сигнала ГНСС и число найденных спутников.

7. Уровень заряда батареи квадрокоптера

Оставшийся процент заряда батареи у квадрокоптера в текущий момент.

8. Оставшееся время полета

Оставшееся время полета квадрокоптера с учетом текущего уровня заряда батареи.

9. Обход препятствий

Состояние датчиков обхода препятствий (включены или выключены).

10. Настройки системы

1) Безопасность

- новичка: если режим новичка активирован, скорость, высота и дальность полета квадрокоптера будут ограничены.
- точка: установка текущего местоположения квадрокоптера в качестве домашней точки или ручное определение другой позиции, в которую устройство должно вернуться.
- полета: установка максимального порогового значения полета, максимального расстояния и высоты возврата.
- просмотр состояния компаса и повторная калибровка при его сбое.
- просмотр состояния IMU и калибровка при сбое IMU.
- о батарее: просмотр температуры батареи, значения исправности батареи и числа разрядок. Установка отправки уведомлений о низком заряде батареи, порога для важных уведомлений о низком заряде батареи и включение/выключение режима защиты батареи (по умолчанию разряжается каждые 3 дня).
- мой дрон: запуск режима мигания и звукового сигнала для поиска квадрокоптера.
- Расширенные настройки: включение/выключение системы обхода препятствий на основе системы видения, радарной карты обнаружения препятствий, светодиодного индикатора нижней системы видения, светодиодного индикатора квадрокоптера и режима ориентации при взлете.

2) Управление

- Единица измерения: установка системы мер по умолчанию: метрической (км/ч или м/ч) или британской (миль/ч)
- рычага управления: выбор режима 1, режима 2 или режима 3 для рычага управления.
- Режим полета: установка скорости управления квадрокоптером и стабилизатором. Опции включают плавный режим, стандартный режим и пользовательский режим.
- кнопка пульта дистанционного управления: нажмите один или два раза на пользовательской кнопке слева, чтобы задать необходимую функцию.
- Калибровка пульта дистанционного управления: следуйте инструкциям, чтобы выполнить калибровку пульта дистанционного управления. Калибровка необходима, когда положение в полете не совпадает с направлением рычага пульта дистанционного управления.
- Настройка стабилизатора: установка рабочего режима (стабилизация/FPV) и угол стабилизатора (центр/вниз), активация калибровки и ручной регулировки стабилизатора, а также включение регулировки угла стабилизатора вверх на 30°.

3) Съемка

- настройки: формат фото (JPG/DNG/JPG+DNG), формат видео (MP4/MOV), кодировка видео (H.265/H.264), место хранения (внутренняя память/карта SD), форматирование. Выбор таких настроек, как запись звука во время видеозаписи, кэширование во время видеозаписи и сброс камеры.
- Функция помощи при съемке: гистограмма, предупреждение о переэкспонировании, сетка, загрузка материалов аэросъемки, защита от запотевания, защита от мерцания и другие настройки.

4) Передача изображения

- Режим передачи изображения: HD, плавный, 2.7К.

5) Информация об устройстве

- серийного номера устройства, версии встроенного ПО, версии приложения и другой информации.

11. Настройки съемки

Настройка параметров съемки.

12. Вращение объектива

При нажатии на этот символ объектив начнет вращение.

ⓘ Важно

- Функцию вращения объектива поддерживает только квадрокоптер EVO Lite.
- Вращение объектива можно активировать только в режимах видео, съемки коротких видео, гиперлапса и стандартной ночной съемки. Чтобы символ поворота отображался на дисплее передачи изображения, пользователь должен установить в настройках вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки.
- Угол и время вращения можно задать при предварительной настройке направления вращения. Горизонтальная съемка поддерживает вращение на 360° или 720°, а вертикальная съемка поддерживает вращение только на 360°.

13. Переключатель фото/видео

Переключение между режимами фото и видео.

14. Зум

Переключение коэффициента зума.

15. Кнопка съемки

Нажмите на кнопку, чтобы активировать камеру или начать/остановить запись видео.

16. Альбом

Нажмите, чтобы перейти на страницу альбома.

17. Переключатель между профессиональным/автоматическим режимом

В профессиональном режиме пользователь может регулировать выдержку, размер диафрагмы, значение экспозиции, баланс белого и чувствительность. В автоматическом режиме эти параметры будут автоматически настроены системой.

ⓘ Важно

- Функцию регулировки диафрагмы поддерживает только квадрокоптер EVO Lite+.

18. Режим съемки

Фото: установка режима съемки (один снимок/серия/АЕВ/таймер), разрешения, баланса белого, HDR и пр.

Видео: настройка съемки во время записи, частоты кадров видео, разрешения, HDR и пр.

Быстрый снимок: выбор одного из четырех кинематографических режимов: Fade Away, Rocket, Orbit и Flick.

Портрет: доступно для фото или видео, настройки разрешения фото/видео, а также автоматическая регулировка расстояния съемки для квадрокоптера и пр.

Панорама: горизонтальный кадр, вертикальный кадр, широкоугольный кадр, сфера. В зависимости от выбранного типа панорамы квадрокоптер автоматически сделает несколько фотографий и скомпилирует их.

Ночь: режим доступен для фотосъемки и записи видео. Рекомендуется использовать ночной режим при слабом освещении.

Гиперлапс: два режима замедленной съемки (ручной и Orbit). Установка времени съемки, числа кадров, продолжительности скомпонованного видео, максимальной скорости полета квадрокоптера, сохранение исходных изображений и пр.

19. Переключатель AF/MF

MF: ручная фокусировка

AF: автоматическая фокусировка

20. Индикатор ориентации

Отображение текущего положения квадрокоптера, ориентации носа квадрокоптера, положения оператора, положения домашней точки и параметров состояния полета.

В 800м 34м/с: вертикальное расстояние и скорость полета между квадрокоптером и домашней точкой.

Р 10000м 34м/с: горизонтальное расстояние и скорость полета между квадрокоптером и домашней точкой.

21. Карта

Нажмите один раз, чтобы выбрать маленькую карту. Нажмите на маленькую карту еще раз, чтобы переключиться с интерфейса передачи изображения на большую карту.



- о бесполетной зоне: просмотр информации о бесполетной зоне (зона ограничения высоты и пр).
- Компас: положение квадрокоптера.
- Режим карты: обычный, спутниковый или смешанный слой.
- Позиционирование: быстрая фиксация положения самолета, пульта дистанционного управления или домашней точки на карте.
- Найти мой дрон: поиск квадрокоптера при помощи мигания индикатора и звуковых сигналов.


22. Стабилизатор

Отображение угла наклона стабилизатора.

23. Взлет/приземление

Нажмите на символ взлета (🚀) / приземления (🛬), удерживайте и прокрутите, чтобы выполнить взлет/приземление квадрокоптера.

Квадрокоптер может быть направлен на приземление в домашнюю точку или приземлиться вертикально в текущем местоположении.

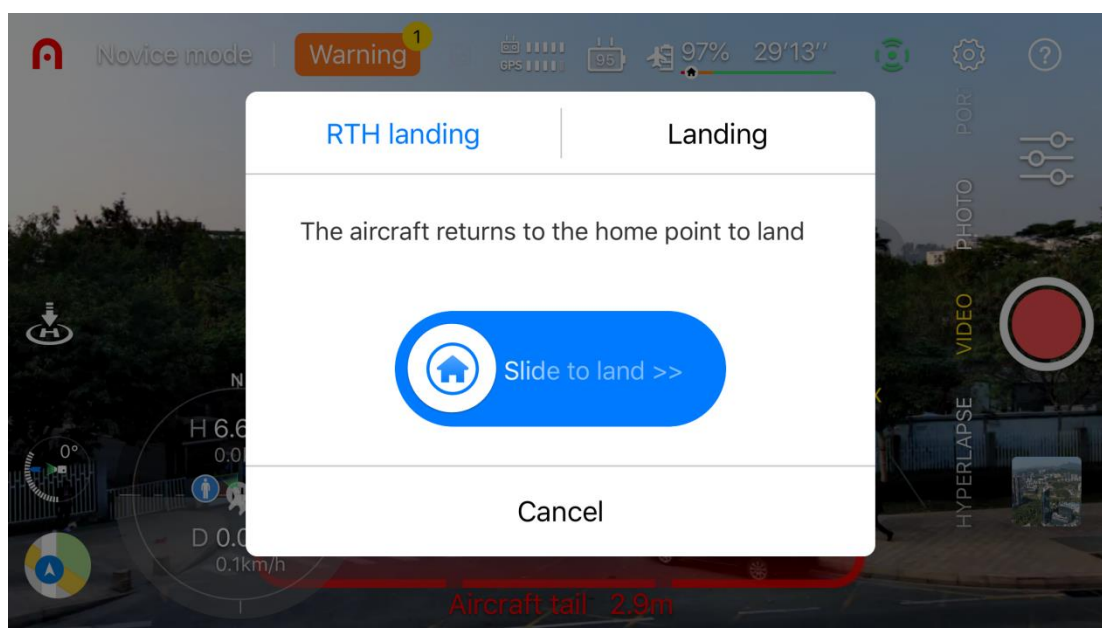

📄Примечание!

- Когда высота квадрокоптера меньше установленной высоты возврата (по умолчанию 30 метров), устройство поднимется на высоту возврата, а затем вернется в точку вылета для приземления. Убедитесь, что над квадрокоптером не расположено никаких препятствий.


4.3 Функции камеры

4.3.1 быстрая передача

Фото и видео можно загрузить непосредственно с квадрокоптера серии EVO Lite на мобильное устройство со скоростью передачи до 20 МБ/с через приложение Autel Sky.

Порядок операции

1. Включите питание квадрокоптера и поставьте его на землю.
2. Подключите мобильный телефон к пульту дистанционного управления, запустите приложение Autel Sky и выполните сопряжение квадрокоптера и пульта дистанционного управления.
3. После сопряжения откройте альбом, выберите необходимые материалы, а затем нажмите на символ загрузки (↓), чтобы обеспечить высокоскоростную загрузку.

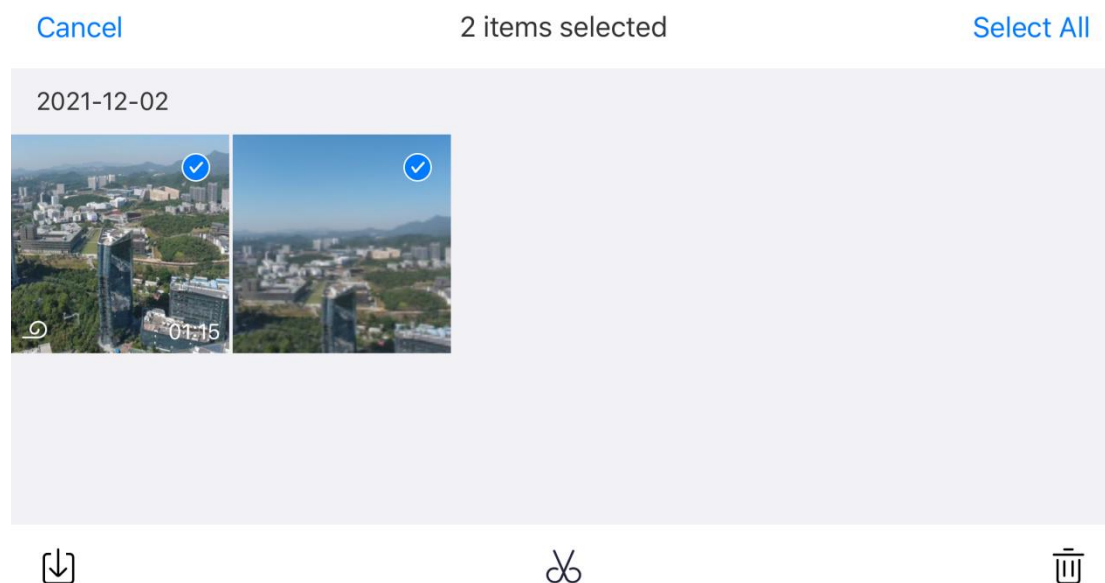

⚠️ Важно

- Используйте функцию быстрой передачи в среде без помех и препятствий, а также при отсутствии в непосредственной близости маршрутизаторов, гарнитур Bluetooth и других источников помех.
- В стране или регионе, где разрешены частоты 5,8 ГГц / 5,2 ГГц, максимальная скорость загрузки может быть достигнута в среде без помех и препятствий. Если частоты 5,8 ГГц / 5,2 ГГц не разрешены, использование частоты 2,4 ГГц ограничит скорость загрузки.

4.3.2 Короткое видео одним нажатием

Съемка коротких видео предусматривает четыре режима съемки: Fade Away, Rocket, Orbit и Flick. Квадрокоптер автоматически выполняет полет в соответствии с выбранным режимом съемки и продолжает съемку в течение определенного времени. Затем он автоматически генерирует короткое видео, что позволяет непрерывно редактировать и оперативно предоставлять общий доступ через приложение.

Fade Away: квадрокоптер поднимается при одновременном движении назад, и объектив следует за объектом для съемки.


Rocket: квадрокоптер поднимается вертикально после того, как займет положение над объектом, а объектив направлен вниз на объект для съемки.

Orbit: квадрокоптер совершает полет вокруг объекта как вокруг центральной точки на определенном расстоянии.

Flick: квадрокоптер движется вокруг объекта как вокруг центральной точки по заданному системой маршруту дуги.

Порядок операции

1. Убедитесь, что батарея полностью заряжена. Запускайте квадрокоптер на высоте более 2,5 м над землей.
2. Выберите режим съемки «Короткое видео» (при выборе различных режимов короткого видео одним нажатием появится соответствующее описание) и оцените эффект съемки. Убедитесь, что пространство подходит для автоматического полета и не содержит препятствий.

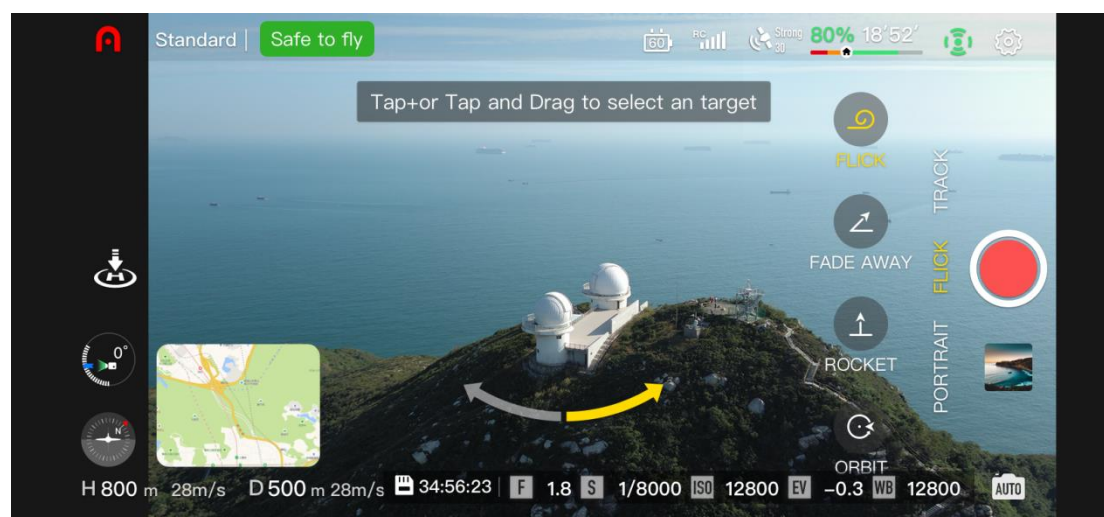

3. После выбора любого режима короткого нажмите «+» на объекте на экране или нажмите на объект пальцем. Затем нажмите на кнопку фото/видео, квадрокоптер автоматически взлетит, запишет видео и вернется в начальную точку после завершения съемки.
4. После съемки нажмите на альбом для просмотра короткого видео. В приложении вы можете редактировать и публиковать его на социальных платформах.
5. После нажатия на кнопку фото/видео в интерфейсе камеры приложения используйте рычаг управления на пульте дистанционного управления или нажмите


на кнопку паузы (⏸) на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из режима съемки короткого видео. Квадрокоптер выполнит торможение и зависнет в текущем местоположении, а материалы, отснятые до такой команды, будут сохранены в альбоме.

⚠ **Важно**

- Используйте функцию съемки коротких видео на открытом пространстве без помех и препятствий.
- Во избежание аварий обращайтесь пристальное внимание на любого пешехода, транспортное средство, животное или другие препятствия в пространстве.
- Расстояние между квадрокоптером и пультом дистанционного управления должно составлять не более 30 м, а квадрокоптер должен находиться в пределах зоны видимости оператора.
- Не используйте функцию съемки коротких видео в одно нажатие при слабом сигнале GPS из-за здания или препятствия. В противном случае это может привести к нестабильной траектории полета квадрокоптера и другим авариям.
- При использовании функции съемки коротких видео в одно нажатие пользователь обязан соблюдать местное законодательство по защите конфиденциальности.
- Стандартная эксплуатация системы видения серии Lite невозможна для следующих сцен, и в таких случаях не рекомендуется использовать функцию съемки коротких видео в одно нажатие:
 - когда объект съемки надолго закрыт или находится вне зоны видимости;
 - когда объект съемки находится на расстоянии более 50 м от квадрокоптера;
 - когда объект съемки сливается со средой из-за своего цвета или рисунка;
 - когда объект съемки находится в воздухе;
 - когда объект съемки быстро перемещается;
 - в особенно темной (освещенность менее 300 люкс) или яркой (освещенность более 10 000 люкс) среде.

4.3.3 Режим портрета

Режим портрета предусматривает автоматическое распознавание объекта при помощи алгоритма искусственного интеллекта для выделения объекта. Пользователь может выбирать различные режимы съемки, например, крупный, средний или дальний план, в зависимости от числа людей.

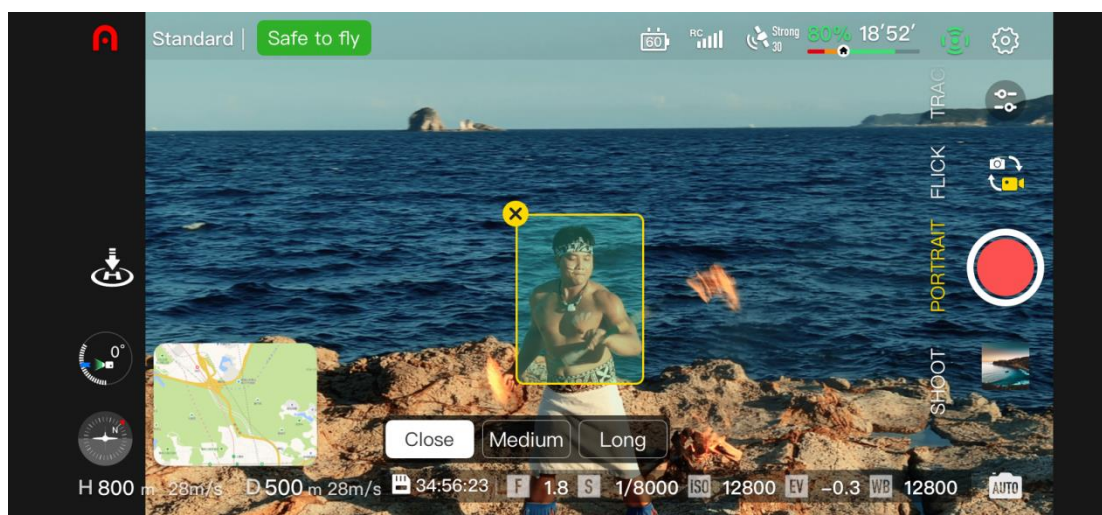

Крупный план: 1-3 чел.

Средний план: 3-5 чел.

Дальний план: 5-10 чел.

Порядок операции

1. Убедитесь, что квадрокоптер полностью заряжен. Включите квадрокоптер и поднимите на высоту не менее 2,5 м.
2. В приложении Autel Sky войдите в интерфейс камеры и выберите режим портрета.
3. Пользователь может выбрать в интерфейсе объект и сцену, а квадрокоптер автоматически займет нужное расстояние для съемки.
4. Пользователь может выбрать съемку фото или видео в режиме портрета. После окончания съемки квадрокоптер зависнет в текущем местоположении.

ⓘ Важно

- При использовании режима портрета убедитесь, что сигнал GPS сильный и включена система обхода препятствий.
- Когда расстояние между квадрокоптером и оператором превысит 30 м, в приложении откроется окно с вопросом для пользователя, следует ли квадрокоптеру лететь в указанную точку. Выберите «Подтвердить», и квадрокоптер отправится в указанную точку.

- Во время полета квадрокоптера к соответствующей сцене пользователь может прервать полет, перемещая рычаги управления и самостоятельно регулируя положение съемки.

4.3.4 Ночной режим

Ночной режим подходит для съемки в ночное время или при других условиях низкой освещенности. Благодаря алгоритму лунного света Autel, квадрокоптер серии EVO Lite позволяет снимать четкие ночные фото и видео с низким уровнем шума и высоким ISO даже в условиях экстремального затемнения.



При видеосъемке ночных сцен пользователь может выбирать между тремя режимами для работы в различных условиях освещенности.

Стандартный режим: эффект съемки такой же, как в обычном режиме.

Ночной режим: автоматическая регулировка значения ISO (макс. показатель может достигать 16000).

Ночной суперрежим: автоматическая регулировка значения ISO (макс. показатель может достигать 64000 для EVO Lite и 48000 для EVO Lite+).

ⓘ Важно

- Параметры профессиональной съемки можно настроить только в ночном суперрежиме.

Глава 5 Полет

Квадрокоптер серии EVO Lite отличается заводской сборкой и уникальным компактным дизайном. В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотника перед проведением первого полета ознакомьтесь со следующими инструкциями и предупреждениями.

5.1 Руководство по безопасной эксплуатации

5.1.1 Условия полета

- При совершении полетов беспилотника соблюдайте местное законодательство и регулирование. Совершайте полеты только в зоне, выделенной для движения квадрокоптеров, и используйте приложение Autel Sky для установки приемлемых ограничений для расстояния и высоты.
- Ни при каких условиях не совершайте полеты при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный туман, дождь, град, снег, сильный ветер (7 баллов и выше) и пр.
- Выполняйте полеты на открытой местности вдали от густонаселенных районов, зданий и источников электромагнитных помех. Здание с большим числом арматурных стержней будет влиять на работу компаса и заблокирует сигнал GPS, что приведет к неточному позиционированию или даже сбою позиционирования квадрокоптера. Рекомендуемое расстояние между квадрокоптером и зданием составляет не менее 5 м.
- Выполняйте полеты в районах высотой не более 4000 м.
- При полете в помещении некоторые функции могут быть ограничены в связи с недостаточным освещением, отсутствием сигнала GPS или недостаточным пространством.
- При управлении держите квадрокоптер в пределах зоны видимости и не приближайте его к препятствиям, толпам людей, водной поверхности (на высоте 3 м) и пр.

5.1.2 Перед полетом

Перед полетом беспилотника всегда обращайтесь внимание на следующие аспекты.

- Убедитесь, что квадрокоптер, пульт дистанционного управления и мобильное устройство полностью заряжены.
- Убедитесь, что защитная крышка стабилизатора снята.
- Убедитесь в чистоте объектива и датчика камеры квадрокоптера.
- Убедитесь, что пропеллер установлен надлежащим образом и не поврежден.
- Убедитесь, что установлен каждый компонент квадрокоптера.
- Убедитесь, что двигатель квадрокоптера, стабилизатор и камера могут функционировать надлежащим образом после включения камеры.
- Убедитесь, что надлежащим образом отреагировали на все уведомления и сообщения об ошибках, отображаемые в приложении Autel Sky.
- Убедитесь, что приложение Autel Sky и встроенное ПО обновлены до последней версии.
- Убедитесь, что вы ознакомились с порядком управления и эксплуатации квадрокоптера.
- Используйте только аксессуары, поставляемые в комплекте с квадрокоптером, а также продаваемые или утвержденные Autel Robotics для квадрокоптера данной модели. Использование неутвержденных аксессуаров может привести к серьезному риску для безопасности и аннулированию гарантии на изделие.

5.1.3 Во время полета

- При взлете и приземлении квадрокоптер должен располагаться вдали от людей, транспортных средств и других движущихся объектов.
- Квадрокоптер не должен выходить из поля зрения.
- При использовании визуального позиционирования квадрокоптер не должен приближаться к зоне зеркального отражения, например, поверхности воды или заснеженному полю. При слабом сигнале GPS следите за тем, чтобы полет квадрокоптера совершался в хорошо освещенной среде.
- При отправке уведомления о низком заряде батареи не отменяйте процесс автоматического возврата. В противном случае квадрокоптер может вернуться в точку возврата из-за недостаточно высокого заряда.
- Когда приложение Autel Sky отобразит уведомление, немедленно выполните команду согласно актуальным условиям.

- Не управляйте квадрокоптером при опьянении, высоком артериальном давлении, головокружении, усталости или в любом ином физическом состоянии, которое может повлиять на безопасную эксплуатацию квадрокоптера

5.1.4 Хранение и техническое обслуживание

- Тщательно проверяйте каждый элемент квадрокоптера после столкновений или воздействия давления. Храните квадрокоптер и его аксессуары в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Храните квадрокоптер и его аксессуары в сухом и прохладном месте.
- Храните квадрокоптер вдали от источников воды и тепла.
- Рекомендуемая температура квадрокоптера должна составлять 22–28°C.

5.2 Подготовка к полету

5.2.1 Подготовка батареи


1. Установка батареи квадрокоптера

Перед установкой батареи отключите питание батареи, а затем вставьте ее в батарейный отсек.

2. Зарядка батареи квадрокоптера и пульта дистанционного управления


1) Зарядка батареи квадрокоптера

Нажмите на кнопку отсоединения на обоих концах батареи и удерживайте ее, подключите один конец зарядного кабеля к зарядному порту пульта дистанционного управления, а другой конец — к источнику питания переменного тока через адаптер питания (номинальная мощность 63,75 Вт).

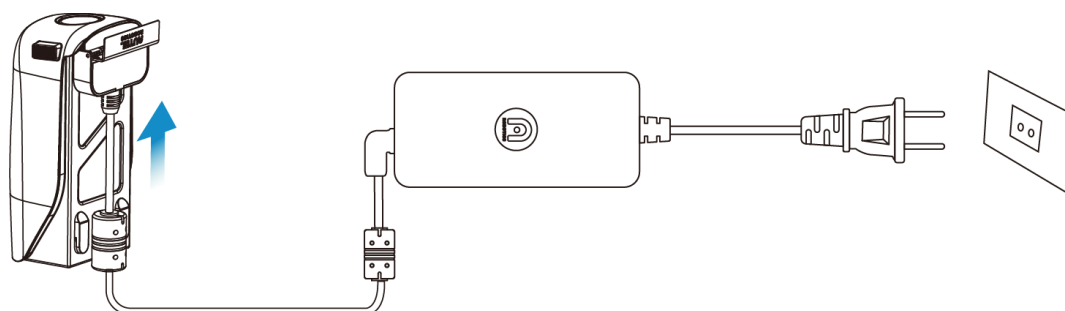

2) Зарядка пульта дистанционного управления

Подключите один конец зарядного кабеля к зарядному порту USB Type-C в нижней части пульта дистанционного управления, а другой конец — к источнику питания переменного тока через адаптер питания (номинальная мощность 63,75 Вт).

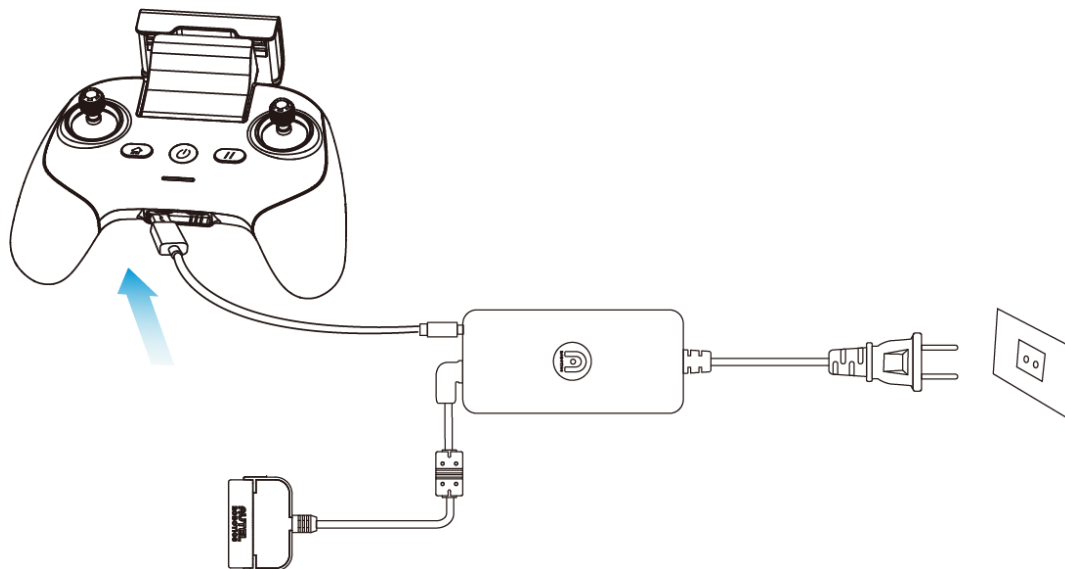


⚠ Важно

- Рекомендуется использовать зарядный кабель и адаптер питания от официального производителя.

5.2.2 Подготовка пульта дистанционного управления

1. Подключение мобильного устройства

Раздвиньте подставку для мобильного устройства, поместите мобильное устройство на подставку, подключите пульт дистанционного управления и мобильное устройство (для пульта дистанционного управления допустима замена соответствующего адаптера интерфейса Micro USB, USB-C, Lightning). Убедитесь, что мобильное устройство надежно вставлено в слот.

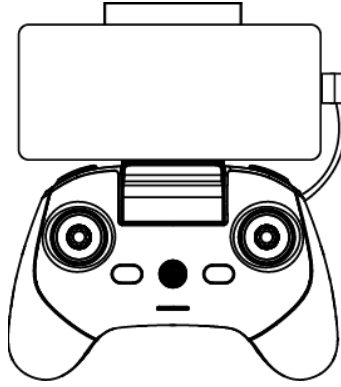

2. Включение пульта дистанционного управления

Нажмите на кнопку питания (⏻) и удерживайте ее в течение 2 секунд для включения пульта дистанционного управления.

5.2.3 Подготовка квадрокоптера

1. Сборка квадрокоптера

Перед включением питания квадрокоптера медленно снимите защитную крышку стабилизатора, а затем последовательно разложите передний луч, задний луч и пропеллер.

ⓘ Важно

- Перед включением питания квадрокоптера убедитесь, что защитная крышка стабилизатора снята, а лучи разложены.
- Сначала разложите передний луч, а потом — задний.
- Перед выключением пульта дистанционного управления обязательно отключите питание квадрокоптера. Перед тем как сложить лучи, выключите питание квадрокоптера. Сначала разложите задний луч и пропеллер, а затем — передний луч.

2. Включение квадрокоптера

Нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить квадрокоптер. Индикатор заряда батареи будет гореть, отображая текущий уровень заряда.

3. Сопряжение квадрокоптера и пульта дистанционного управления

Информацию о порядке этой операции см. в пункте 3.4.

5.3 Эксплуатация при полете

Данный квадрокоптер предусматривает три режима управления рычагом: режим 1, режим 2, режим 3. Каждый режим предлагает различное управление квадрокоптером. Информацию о рычагах управления см. в пункте 3.2.4. Режим 2 является режимом по умолчанию и рекомендуется для начинающих пользователей. Следующие полетные операции в режиме 2 приведены в качестве примера.


5.3.1 Базовый полет

1. Поместите квадрокоптер на открытой местности. Встаньте на расстоянии не менее 3 м от хвостовой части квадрокоптера.
2. Включите пульт дистанционного управления и квадрокоптер.
3. Запустите приложение Autel Sky, подключите мобильное устройство к квадрокоптеру и войдите в интерфейс камеры.
4. Используйте пульт дистанционного управления для запуска двигателя после того, как светодиодный индикатор в хвостовой части загорится зеленым цветом и начнет медленно мигать.
5. Медленно передвиньте рычаг управления вперед для стабильного взлета квадрокоптера.
6. Внимательно управляйте квадрокоптером и держите его в зоне видимости.
7. Переместите рычаг управления назад для приземления квадрокоптера.
8. После приземления квадрокоптера переведите рычаг в нижнее положение и удерживайте его в течение 2 секунд, пока двигатель не выключится.
9. Поочередно отключите питание квадрокоптера и пульта дистанционного управления.

5.3.2 Взлет


Примечание!

- Полет квадрокоптера невозможен при заряде батареи 15% или ниже.
- Не приближайтесь к вращающимся пропеллерам и двигателям.

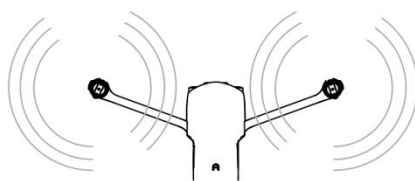


1. Взлет вручную


- 1) Для запуска двигателя нажмите на левый и правый рычаги и удерживайте их в течение 1 секунды, как показано на рисунке,

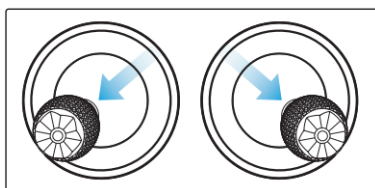

или

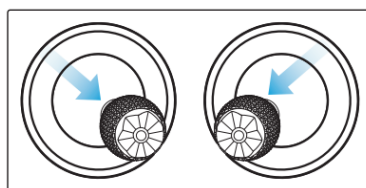


- 2) Медленно передвиньте рычаг управления вперед.

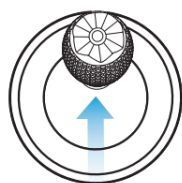

⚠ Предупреждение

- При эксплуатации двигатель будет выделять тепло. Действуйте осторожно.
- Если вы управляете квадрокоптером в первый раз, осторожно перемещайте рычаги управления, пока не обучитесь управлению.

2. Автоматический взлет

- 1) Нажмите на кнопку взлета в одно нажатие () и сдвиньте ее в интерфейсе камеры приложения.
- 2) Квадрокоптер автоматически поднимется на высоту около 2,5 м. При подъеме регулировать положение квадрокоптера можно при помощи левого рычага управления.

⚠ Предупреждение

- Ни при каких обстоятельствах не выполняйте взлет на движущемся объекте, например, на движущемся судне или транспортном средстве.


5.3.3 Приземление

ⓘ Важно


- Всегда приземляйтесь на ровную и открытую поверхность.

1. Ручное приземление


1. Найдите подходящее местоположение для посадки квадрокоптера.
2. Когда квадрокоптер окажется над целевой позицией, отпустите рычаг управления, чтобы самолет завис.
3. Медленно переместите назад левый рычаг управления для приземления квадрокоптера.
4. После приземления квадрокоптера переведите левый рычаг управления в нижнее положение и удерживайте его в течение 2 секунд, пока двигатель не выключится.

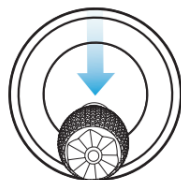

2. Автоматическое приземление

- 1) Нажмите на кнопку приземления в одно нажатие () и сдвиньте ее в интерфейсе камеры приложения.
- 2) Во время приземления можно регулировать положение квадрокоптера при помощи правого рычага управления.

📄 Примечание!

- Во время автоматического приземления можно восстановить управление квадрокоптером при помощи нажатия на кнопку паузы () на пульте дистанционного управления.
- Автоматическое приземление также может использоваться в режиме АТТІ. Однако в данном режиме квадрокоптер может дрейфовать, поэтому необходимо контролировать высоту полета устройства.
- При уведомлении о низком заряде батареи светодиодный индикатор в задней части квадрокоптера будет мигать красным цветом. В таком случае необходимо как можно оперативнее вернуться в безопасную точку приземления.

5.4 Ограничения на полеты

Согласно правилам использования контролируемого воздушного пространства и беспилотников, выпущенным ИКАО и органами управления воздушным движением в какой-либо стране, беспилотник должен совершать полеты в выделенном воздушном пространстве. В целях безопасности полетов ограничения на полеты активированы по умолчанию, включая ограничения высоты и расстояния, а также ограничения на полеты в специальной зоне.

Примечание!

- Оператор обязан соблюдать все местные правила и предписания относительно полетов.

5.4.1 Классификация ограниченных зон

Ограниченные зоны подразделяются на две части.

Класс I: главный аэропорт и низковысотная зона для пилотируемого квадрокоптера

1. Ограниченная зона

Участок в форме круга с центром в данной точке и радиусом 2,4 км (в соответствии с государственными правилами)

2. Зона ограничения высоты

Участок в форме кольца с центром в данной точке и радиусом 2,4–8 км. Высота полета квадрокоптера ограничена, и такое ограничение высоты зависит от радиуса. При сокращении радиуса с 8 км до 2,4 км максимальная высота полета уменьшится со 120 м до 10,5 м.

3. Зона предупреждения

Приложение отобразит предупреждение, когда квадрокоптер войдет в зону 8,1 км от аэропорта.

Класс II: засекреченная зона или организация, военная зона и граница между странами

1. Ограниченная зона

Участок в форме круга с центром в данной точке и радиусом 1 км

2. Зона предупреждения

Приложение отобразит предупреждение, когда квадрокоптер войдет в зону 2 км от аэропорта.

5.4.2 Ограничение высоты и ограничение расстояния

Максимальная высота используется для ограничения высоты полета квадрокоптера, а максимальный радиус — расстояния. Пользователь может настроить параметры в приложении Autel Sky. При наличии сигнала GPS на полет будут оказывать совместное влияние как ограничения на полеты, так и ограничения высоты и расстояния в специальной зоне. При сбое GPS полет квадрокоптера будет ограничен только по высоте.


Примечание!

- Высота полета означает вертикальную высоту воздушного судна над точкой возврата, а расстояние полета означает горизонтальное расстояние между квадрокоптером и точкой возврата.
- Высота полета по умолчанию составляет 120 м с интервалом регулировки 30–800 м. Максимальное расстояние по умолчанию составляет не менее 30 м с интервалом регулировки 30 и выше. Высота возврата по умолчанию составляет 30 м с интервалом регулировки 30–800 м. Высота полета, максимальное расстояние и высота возврата заданы системой по умолчанию и могут быть отрегулированы пользователем при необходимости.
- В режиме новичка значения по умолчанию составляют 30 м для высоты полета, 100 м для максимального расстояния, 30 м для высоты возврата и 11 км/ч для максимальной скорости полета. При этом переключение режимов невозможно.
- Ограничения высоты различны для каждой страны и региона. Обратитесь в местный орган управления воздушным движением за информацией о фактическом ограничении высоты.

Глава 6 Техническое и сервисное обслуживание

6.1 Обновление встроенного ПО

Для оптимизации работы квадрокоптеров серии EVO Lite, Autel Robotics при необходимости обновит соответствующее встроенное ПО.

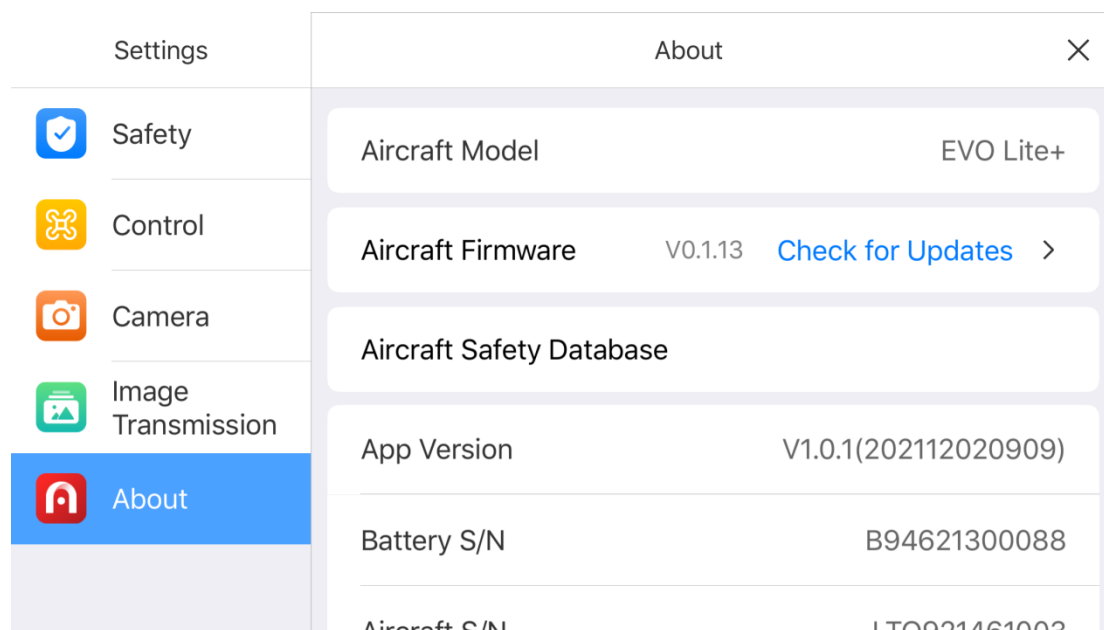

6.1.1 Загрузка и обновление встроенного ПО

1. Включите пульт дистанционного управления и квадрокоптер, подключите мобильный телефон к пульта дистанционного управления и запустите приложение Autel Sky.
2. Когда система обнаружит новую версию встроенного ПО, приложение Autel Sky после подключения к квадрокоптеру отобразит окно подсказки с напоминанием о необходимости загрузить и установить новую версию.
3. Следуйте указаниям в приложении Autel Sky, чтобы обновить встроенное ПО. Пользователь может следить за процессом обновления в интерфейсе приложения.
4. После обновления перезагрузите квадрокоптер и пульт дистанционного управления.

ⓘ Важно

Перед обновлением встроенного ПО убедитесь в следующем:

- Обновляйте встроенное ПО поэтапно, в противном случае обновление может завершиться сбоем. Квадрокоптер автоматически выключится после обновления.
- Если устройство отключено во время обновления, обновление может завершиться сбоем.

- При отказе сети во время обновления обновление может завершиться сбоем.
- Весь процесс обновления займет более десяти минут. Если во время обновления стабилизатор ослаблен, индикатор состояния мигает как при сбое или квадрокоптер перезагружается, это не является поломкой. Дождитесь, когда обновление встроенного ПО завершится.
- Убедитесь, что уровень заряда батареи квадрокоптера и пульта дистанционного управления превышает 30%.
- После обновления встроенного ПО параметры управления полетом, такие как высота возврата и ограничение расстояния для квадрокоптера, будут сброшены. Выполните их повторную настройку после обновления.

6.2 Хранение и техническое обслуживание

Чтобы обеспечить оптимальную работу квадрокоптера серии EVO Lite, внимательно прочитайте и соблюдайте указания по техническому обслуживанию, приведенные в данном разделе.

- Храните квадрокоптер, батарею и пульт дистанционного управления в чистом, сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.
- Когда квадрокоптер не используется, не допускайте воздействия на него солнечных лучей.
- Перед управлением квадрокоптером вытрите насухо обе руки.
- Протрите объектив камеры мягкой тканью со спиртом или мягким средством для очистки окон. Не используйте агрессивные моющие средства или химические вещества.
- Очищайте зарядное устройство от других проводящих веществ.
- Не допускайте падение квадрокоптера и его аксессуаров, особенно на твердую поверхность. Тщательно проверяйте все компоненты после каждого столкновения или удара. При наличии любых повреждений обратитесь в службу поддержки клиентов Autel Robotics.
- Используйте только разрешенные Autel Robotics аксессуары, например, зарядное устройство. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении аварий, вызванных использованием неутвержденных аксессуаров.

6.3 Гарантия

Компания Autel Robotics Co., Ltd (далее именуемая «Компания») обещает первоначальному розничному покупателю устройства следующее: если соблюдены стандартные условия эксплуатации, а устройство или любая его часть сертифицированы как имеющие дефект материала или технологии, вызывающий неисправность оборудования, вы можете претендовать на бесплатный ремонт или замену устройства Компанией в течение гарантийного срока (рассчитывается с даты поставки). Для этого предоставьте документ, подтверждающий покупку.

Объем гарантийного обслуживания:

- В течение гарантийного срока устройство имеет неисправность, не связанную с работой человека, при условии стандартной эксплуатации.
- Устройство не подвергалось разборке без разрешения, модификациям или установке элементов в соответствии с инструкциями неофициального руководства, а также не имеет других неисправностей, не связанных с человеческими ошибками.
- Серийный номер оборудования, заводская табличка и другие метки не удалены и не изменены.
- Предоставлено действительное подтверждение покупки, документ и номер документа.
- Конкретное выполнение данного регулируется политиками, законами и актами различных стран и регионов.

Данное гарантийное положение не будет применяться в следующих случаях:

- если гарантийный срок на изделие истек;
- если батарея была заряжена более 200 раз;
- если на изделии не используется официальное устроенное ПО последней версии;
- если изделие использовалось для незаконной деятельности, повлекшей возникновение неисправности;
- если журнал полетов изделия изменен или удален без разрешения;
- если табличка с серийным номером и водозащитная маркировка изделия повреждены или изменены;

- если изделие имеет декоративные или конструктивные дефекты внешнего вида (например, каркас и неработающие компоненты);
- если повреждение вызвано тем, что изделие установлено, используется и эксплуатируется без учета указаний, приведенных в данном руководстве;
- если повреждение изделия вызвано использованием самопрограммирующегося или неофициального ПО;
- если ущерб вызван проблемами с надежностью и совместимостью в том случае, когда изделие используется с компонентом стороннего производителя, а не Autel Robotic;
- если изделие подверглось ненадлежащей эксплуатации или воздействию окружающей среды, аварии или неверному обращению, неразрешенному изменению, неверной установке, обслуживанию или хранению;
- если изделие повреждено из-за внешних факторов, в том числе стихийного бедствия, пожара, воды, загрязнений, пыли, протечки батарей отопления, перегорания предохранителя, кражи или любого ненадлежащего использования источника питания;
- если пользователь не отправит изделие в течение 7 дней после обращения в Autel Robotic за гарантийным обслуживанием.

6.4 Обслуживание клиентов

Данный раздел содержит информацию о технической поддержке, техническом обслуживании, отправке заявок на замену и запасных частях.

6.4.1 Техническая поддержка

При возникновении проблем или вопросов по поводу нашего устройства, свяжитесь со службой поддержки клиентов Autel Robotics.

Северная Америка/Европа

Тел.: (844) 692-8835

адрес эл. почты; support@autelrobotics.com / support.eu@autelrobotics.com

Сайт: www.autelrobotics.com

6.4.2 Отдел технического обслуживания

Для отправки оборудования на ремонт напишите по адресу эл. почты support@autelrobotics.com или позвоните в службу поддержки клиентов Autel Robotics: (844) 692-8835.

Подготовьте следующую информацию:

- имя и фамилия;
- адрес эл. почты;
- почтовый адрес;
- номер телефона;
- название изделия;
- полное описание проблемы и фото;
- для гарантийных случаев: документ, подтверждающий покупку;
- для негарантийных случаев: предпочтительный способ оплаты.

Сотрудники службы поддержки клиентов Autel Robotics оценят проблему и дадут ответ в течение 2 дней.

Примечание!

- Все материалы на устройстве могут быть удалены во время технического обслуживания. Рекомендуется создать резервную копию перед отправкой устройства на гарантийное обслуживание.

Глава 7 Техническая спецификация

Квадрокоптер	Взлетный вес	835 г
	Габариты (включая лопасти)	В сложенном состоянии: 210×123×95 мм В разложенном состоянии: 427×384×95 мм
	Колесная база	368 мм
	Макс. скорость подъема	5 м/с (динамичный режим), 4 м/с (стандартный режим), 3 м/с (плавный режим)
	Макс. скорость снижения	4 м/с (динамичный режим), 3 м/с (стандартный режим), 2 м/с (плавный режим)
	Макс. скорость горизонтального полета (без ветра, около уровня моря)	18м/с (динамичный режим), 10м/с (стандартный режим), 5м/с (плавный режим)
	Макс. высота взлета	4000 м
	Макс. время полета (без ветра)	40 мин.
	Максимальное время зависания (без ветра)	38 мин.
	Макс. расстояние полета (без ветра)	24 км
	Макс. ветроустойчивость	Уровень 7
	Макс. угол наклона	33° (динамичный режим), 25° (стандартный режим), 25° (плавный режим)
	Макс. угловая скорость	200° (динамичный режим), 120° (стандартный режим), 60° (плавный режим)
	Температура эксплуатации	0–40°С
	Рабочая частота	2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц 5,150–5,250 ГГц
	Мощность передачи (EIRP)	FCC: ≤ 30 дБм; CE: ≤ 20 дБм
	ГНСС	GPS, Galileo, ГЛОНАСС
Точность зависания	Вертикально: ±0,1 м (при активном визуальном позиционировании), ±0,5 м (при позиционировании GPS) Горизонтально: ±0,3 м (при активном	

		визуальном позиционировании), $\pm 1,5$ м (при позиционировании GPS)
Стабилизатор (Lite)	Механический диапазон	Тангаж: от -135° до 45° Крен: от -45° до 45° Рыскание: от -90° до 90° Поворот: от -400° до 400°
	Управляемый диапазон	Тангаж: от -90° до 30° Рыскание: от -80° до 80° Поворот: от -360° до 360°
	Стабилизация	4 оси
	Макс. скорость управления (наклон)	$30^\circ/\text{сек.}$
	Диапазон угловых колебаний	$\pm 0,003^\circ$
Стабилизатор (Lite+)	Механический диапазон	Тангаж: от -135° до 45° Крен: от -45° до 45° Рыскание: от -90° до 90°
	Управляемый диапазон	Тангаж: от -90° до $+30^\circ$ Рыскание: от -80° до $+80^\circ$
	Стабилизация	3 оси
	Макс. скорость управления (наклон)	$30^\circ/\text{сек.}$
	Диапазон угловых колебаний	$\pm 0,003^\circ$
Система восприятия	Передняя	Диапазон точных измерений: 0,5–18 м Эффективная скорость сканирования: < 12 м/сек. FOV: горизонтально $< 70^\circ$, вертикально $< 88^\circ$
	Задняя	Диапазон точных измерений: 0,5–18 м Эффективная скорость сканирования: < 12 м/сек. FOV: горизонтально $< 40^\circ$, вертикально $< 30^\circ$
	Нижняя	Диапазон точных измерений: 0,5–22 м Визуальный диапазон зависания: 0,5–40 м FOV: горизонтально $< 40^\circ$, вертикально $< 30^\circ$
	Среда эксплуатации	Вперед, сзади: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (> 15 люкс) Внизу: поверхность с четким рисунком и

		<p>достаточным освещением (> 15 люкс);</p> <p>Обнаружение отражающих и рассеивающих свет поверхностей (>20%) (стены, деревья, люди и пр.)</p>
Камера (Lite)	Датчик	<p>CMOS: 1/1,28 дюйма</p> <p>Эффективные пиксели: 50 млн</p> <p>Размер пикселя: 1,22 мкм*1,22 мкм</p>
	Объектив	<p>FOV: 85°</p> <p>Эквивалентное фокусное расстояние: 23 мм</p> <p>Апертура: f/1.9</p> <p>Расстояние фокусировки: от 0,5м до ∞</p> <p>Режим фокусировки: PDAF+CDAF/MF</p>
	Режим съемки	<p>Автоматический режим (передача P): регулировка EV, автоматический ISO/затвор</p> <p>Ручной режим (передача M): регулировка ISO/затвора, EV не регулируется</p> <p>Приоритет затвора (передача S): регулировка затвора/EV, автоматический ISO</p>
	Диапазон ISO	<p>Видео: ISO100–ISO6400</p> <p>Фото: ISO100–ISO6400</p> <p>Ночной режим: ISO до 64000</p>
	Скорость затвора	<p>Режим фото: 1/8000 – 8 с</p> <p>Другое: 1/8000 – 1/частота кадров</p>
	Размытие портрета	Размытие портрета и размытие фото в реальном времени
	Противогуманный режим	Подставка
	Диапазон зума	<p>Цифровой зум: 1–16 раз</p> <p>Зум без потери качества: 4K: 2 раза; 1080p: 4 раза</p> <p>Примечание.</p> <p>4K: цифровой зум при масштабировании более чем в 2 раза, в остальных случаях — зум без потери качества</p> <p>1080P: цифровой зум при масштабировании более чем в 4 раза, в остальных случаях — зум без потери качества</p>
	Формат фото	JPG (8 бит) / DNG (10 бит) / JPG+DNG
	Разрешение фото	<p>50 МП: 8192x6144 (4:3)</p> <p>12,5 МП (по умолчанию): 4096x3072 (4:3)</p> <p>4K: 3840x2160 (16:9)</p>
Режим съемки фото	Один снимок	

		Серия снимков: 3/5 Автоматический брекетинг экспозиции (АЕВ): 3/5 снимков Интервал: 2 сек./3 сек./4 сек./5 сек. (по умолчанию)/6 сек./.../60 сек. (DNG: мин. 5 сек.) Изображение HDR: 8192x6144/4096x3072/3840x2160 Ночная съемка: 8192x6144/4096x3072/3840x2160
	Формат кодирования видео	H265/H264
	Разрешение видео	3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 P60/50/48/30/25/24
	Макс. битрейт	120 Мбит/с
	Таймлапс	Оригинальное изображение: 3840*2160, JPG/DNG Видео: 4К P25
	Панорама	Горизонтально/Вертикально/Широкий угол/Сфера Оригинальное изображение: 4096*3072, JPG/DNG
	Поддерживаемая файловая система	Fat32, exFat
	Формат видео	MP4/MOV (8 бит)
	Передача по Wi-Fi	20 МБ/сек.
Камера (Lite+)	Датчик	CMOS: 1 дюйм Эффективные пиксели: 20 млн Размер пикселя: 2,4 мкм*2,4 мкм
	Объектив	FOV: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм Апертура: f/2.8–f11 Расстояние фокусировки: от 0,5м до ∞ Режим фокусировки: CDAF/MF
	Диапазон ISO	Видео: ISO100–ISO6400 Фото: ISO100–ISO6400 Ночной режим: ISO до 48000

Скорость затвора	Режим фото: 1/8000 – 8 с Другое: 1/8000 – 1/частота кадров
Размытие портрета	Размытие портрета и размытие фото в реальном времени
Противотуманный режим	Подставка
Диапазон зума	Цифровой зум: 1–16 раз Зум без потери качества: 4К: 1,3 раза; 1080р: 3 раза Примечание. 6К: цифровой зум 4К: цифровой зум при масштабировании более чем в 1,3 раза, в остальных случаях — зум без потери качества 1080P: цифровой зум при масштабировании более чем в 3 раза, в остальных случаях — зум без потери качества
Формат фото	JPG (8 бит)/ DNG (12 бит) / JPG+DNG
Разрешение фото	5472x3648 (3:2, по умолчанию) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9)
Формат кодирования видео	H265/H264
Разрешение видео	5472x3076 p30/25/24 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24
Макс. битрейт	120 Мбит/с
Таймлапс	Оригинальное изображение: 5472*3076/3824*2160, JPG/DNG Видео: 5,4К/4К P25
Панорама	Горизонтально/Вертикально/Широкий угол/Сфера Оригинальное изображение: 5472*3648, JPG/DNG
Поддерживаемая файловая система	Fat32, exFat
Формат видео	MP4/MOV (8 бит)

	Передача по Wi-Fi	20 МБ/сек.
Пульт дистанционного управления и передача изображения	Рабочая частота	2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц
	Макс. расстояние передачи (без препятствий и помех)	FCC: 12 км; CE: 6 км
	Температура эксплуатации	0–40°C
	Мощность передачи (EIRP)	FCC: ≤30 дБм; CE: ≤20 дБм
	Емкость батареи	3930 мА·ч
	Макс. время работы аккумулятора	~ 2 ч (при подключении к мобильному телефону) ~ 3 ч (без подключения к мобильному телефону)
	Тип интерфейса	USB Type-C
	Система передачи	Autel SkyLink
	Качества передачи в настоящем времени	Расстояние передачи < 1 км: 2,7К 30 кадр/сек. Расстояние передачи > 1 км: 1080P 30 кадр/сек.
	Битрейт передачи	90 Мбит/с
Задержка передачи	≤200 мс	
Адаптер	Вход	100-240 В/50-60 Гц
	Выход	12,75 В=5 А
	Номинальная мощность	63,75 Вт
Батарея квадрокоптера	емкость	6175 мА·ч
	Напряжение	11,13 В
	Макс. напряжение при зарядке	12,75 В
	Тип аккумулятора	Li-Po 3S
	Энергия	68,7 Вт·ч
	Температура зарядки	5–45°C
	Время зарядки одного аккумулятора	90 мин.
Макс. мощность при зарядке	78 Вт	

Приложение	Мобильное приложение	Autel Sky
	Необходимая мобильная система	iOS 13.0 и выше Android 6.0 и выше
Хранилище	Встроенное хранилище	6 ГБ
	Хранилище SD	макс. поддержка 256 ГБ (обязателен рейтинг UHS-3)

WWW.AUTELROBOTICS.COM

© 2022 Autel Robotics Co., Ltd. | Права защищены